ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЗРЯДКОВАЯ «Sun Stream» RSM SS-920

Каталог деталей и сборочных единиц

RSM SS-920.00.00.000 КДС

Версия 7

Содержание

Каталог деталей и сборочных единиц	3
Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц	5
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-920	7
Жатвенная часть SS-920.01.00.000	9
Корпус жатки SS-780.01.01.000-01	11
Мотовило SS-920.01.04.010A	15
Шнек SS-920.01.05.000A	17
Установка запасного ножа SS-780.12.00.020-01	18
Установка делителей SS-920.01.03.000	20
Установка ограждений SS-920.01.11.000	22
Установка щитов SS-920.01.11.010	24
Щиток SS-920.01.11.100	25
Номерной указатель	26

Каталог	деталей	и сборо	чных е	диниц

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из следующих разделов:

- -Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- -Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе «Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц» даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.

Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен раздел **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.



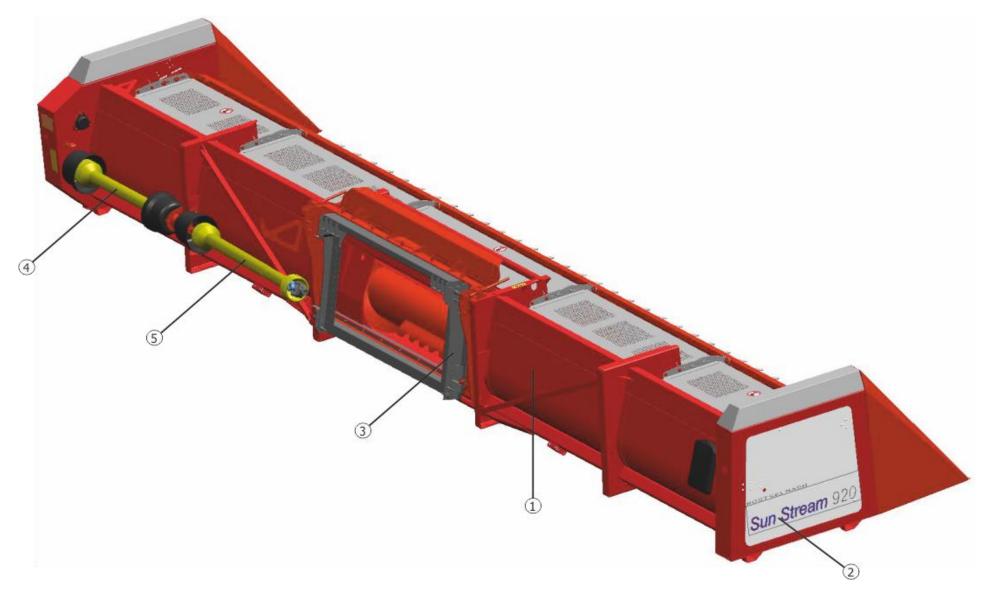


Рисунок 1 – Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-920

Таблица 1 — Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-920

Номер	Номер	060000000	Наименование сборочных	Коли	ичест	во на	испо	лнен	ие RS	SM SS	-920	Пентенте
рисунка	позиции	Обозначение	единиц, деталей	-05	-09	-13	-17	-23	-35	-45	-50	Примечание
	1	SS-920.01.00.000	Жатвенная часть	1		1	1	1	1	1	1	
	1	SS-920.01.00.000-01	Жатвенная часть		1							
	2	SS-780.22.00.000A-01	Отделка	1	1	1	1	1	1	1	1	см. п. 4.7
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	o i go i i d		_	_	_	_	-	_		настоящего РЭ
		CC 030 F0 00 000	Dayur Tanaya Tuna (Aaraa)	4								Acros 530580
		SS-920.50.00.000	Рамка переходная (Acros)	1								(см. рис. 25
												настоящего КДС) CLASS Lexion
		SS-1050.58.00.000 F	Рамка переходная		1							(см. рис. 26
		33-1030.30.00.000	гамка переходная		_							настоящего КДС)
												Acros 595 plus,
												Torum 750, 780
1		SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Torum)			1						(см. рис. 27	
1											настоящего КДС)	
	3	SS-920.62.00.000										Полесье КЗС-1218
	3		Рамка				1					(см. рис. 28
												настоящего КДС)
												New Holland, Case
		SS-1050.80.00.000	Рамка переходная (New Holland)					1				(см. рис. 29
												настоящего КДС)
			Рамка переходная (РСМ-161,									PCM-161, PCM-171
		SS-1050.72.00.000	PCM-171)						1			(см. рис. 31
			1 3.1 17 17									настоящего КДС)
										_		John Deere
		SS-1050.85.00.000	Рамка переходная (John Deere)							1		(см. рис. 30
												настоящего КДС)

Продолжение таблицы 1 - Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-920

Номер	Номер	060211211011140	Наименование сборочных	Колі	ичест	во на	испо	лнен	ие RS	SM SS	-920	Примонацио	
рисунка	позиции	Обозначение	единиц, деталей	-05	-09	-13	-17	-23	-35	-45	-50	Примечание	
	3	SS-1050.72.00.000-01	Рамка переходная (РСМ-181)								1	PCM-181(Редизайн), Torum 755, 785 (см. рис. 31 настоящего КДС)	
1	4		Вал карданный фирма «Comer» T401360NPZ8112 L _{min} =1574мм, L _{max} =2373мм	1	1	1	2	2	1	1	1		
	5	E		Вал карданный фирма «Comer» T401360NPZ8PZ8 L _{min} =1574мм, L _{max} =2438мм	1		1			1			
			Вал карданный фирма «Comer» T401360NPZ8113 L _{min} =1574мм, L _{max} =2438мм		1					1	1		

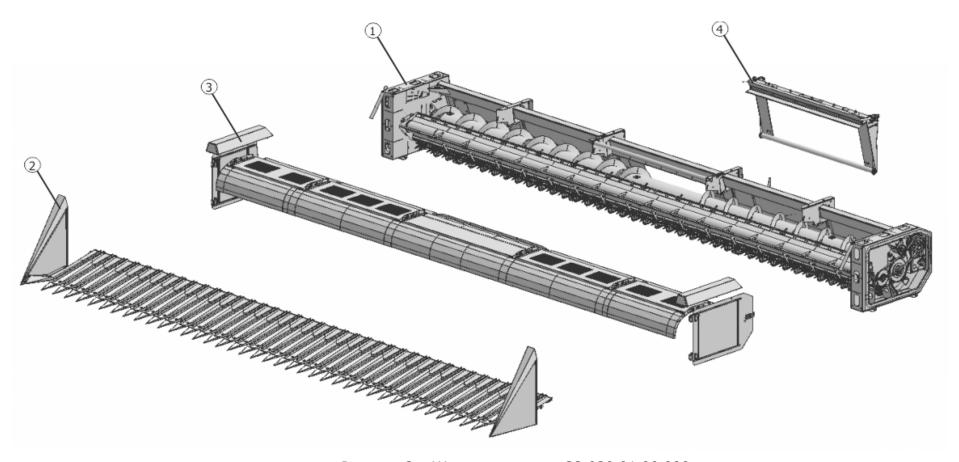


Рисунок 2 — Жатвенная часть SS-920.01.00.000

Таблица 2 — Жатвенная часть SS-920.01.00.000

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание	
рисунка	позиции	Ооозначение	Паименование соорочных единиц, деталей	ШТ	Примечание	
	1	SS-780.01.01.000-01	Корпус жатки	1		
	2	SS-920.01.03.000	Установка делителей	1		
2	3	SS-920.01.11.000	Установка ограждений	1		
	4	SS-1050.01.00.550	Рамка основная	1	(см. рис. 24 настоящего КДС)	

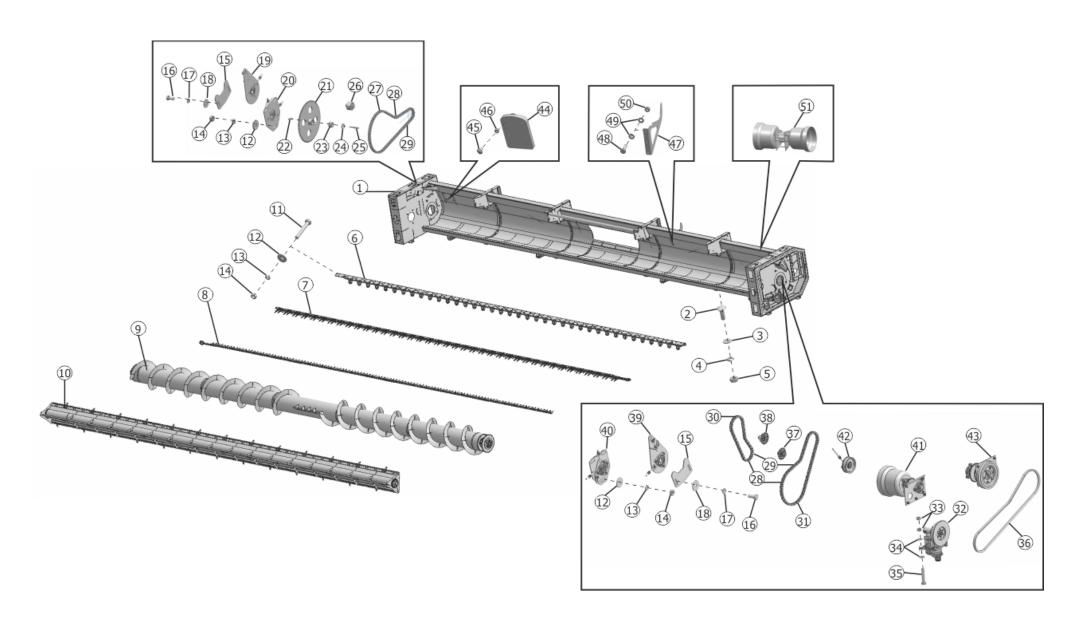


Рисунок 3 — Корпус жатки SS-780.01.01.000-01

Таблица 3 — Корпус жатки SS-780.01.01.000-01

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции		·	ШТ	1.6710 1010
	1	SS-920.01.02.000A	Каркас	1	
	2		Болт М10-6g*30.88.019 ГОСТ 7802-81	13	
	3		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	13	
	4		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	13	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13	
	6	SS-780.01.01.180-01	Брус съемный	1	
	7	A00MK	Режущий аппарат для жатки RSM SS-920	1	
	8	SS-780.12.00.020-01	Установка запасного ножа	1	
	9	SS-920.01.05.000A	Шнек	1	
	10	SS-920.01.04.010A	Мотовило	1	
	11		Болт М12-6g*80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	15	
	12		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	21	
	13		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	21	
3	14		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	21	
	15	SS-1050.01.01.720	Прижим	2	
	16		Болт M14-6g*30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	17		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	18		Шайба 14.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	19	SS-1050.01.01.490A-01	Плита в сборе	1	(см. рис. 7 настоящего КДС)
	20	SS-1050.01.01.690A-01	Плита в сборе	1	(см. рис. 9 настоящего КДС)
	21	SS-1050.01.01.860	Звездочка	1	
	22		Шплинт 6,3*56.019 ГОСТ 397-79	1	
	23		Гайка M30*2-6H.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	24		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	25		Шпонка 12*8*63 ГОСТ 23360-78	1	

Продолжение таблицы 3 — Корпус жатки SS-780.01.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	26	SS-1050.01.01.540A	Ролик натяжной	1	(см. рис. 8 настоящего КДС)
	27		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=103
	28		Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	3	
	29		Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	3	
	30		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=59
	31		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=91
	32		Редуктор Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04	1	
3	33		Гайка М12-6Н.10.019 ГОСТ 5915-70	8	
	34		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	35		Болт M12-6g*60.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	36		Ремень SPC 2360 Lp Optibelt	1	
	37	SS-1050.01.01.740	Звездочка натяжная	1	(см. рис. 11 настоящего КДС)
	38	SS-1050.01.01.750	Звездочка натяжная	1	(см. рис. 12 настоящего КДС)
	39	SS-1050.01.01.490A	Плита в сборе	1	(см. рис. 14 настоящего КДС)
	40	SS-1050.01.01.690A	Плита в сборе	1	(см. рис. 13 настоящего КДС)
	41	SS-1050.01.01.240A	Вал ведущий	1	(см. рис. 15 настоящего КДС)

Окончание таблицы 3 — Корпус жатки SS-780.01.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	42	SS-1050.01.01.210	Шкив в сборе	1	(см. рис. 16 настоящего КДС)
	43	SS-1050.01.01.090A	Контрпривод	1	(см. рис. 17 настоящего КДС)
	44	BA 101	Тубус	1	
	45		Винт M8-16-4,8-H Zinc DIN 967	4	
3	46		Гайка M8 DIN 985 Zp	4	
	47	SS-780.01.01.499	Кронштейн	1	
	48		Болт M8-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70	3	
	49		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	50		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	51	SS-1050.01.01.660	Вал промежуточный	1	(см. рис. 10 настоящего КДС)

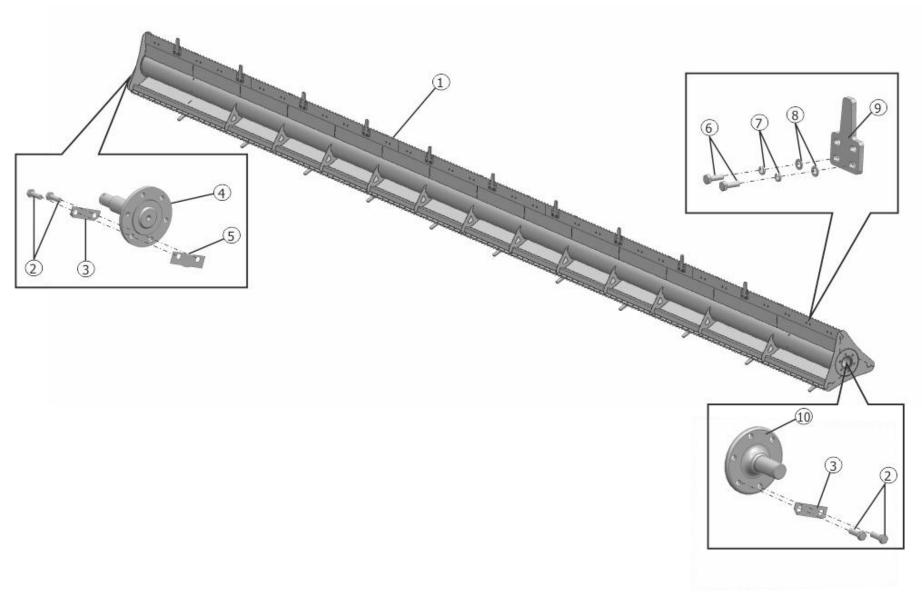


Рисунок 4 — Мотовило SS-920.01.04.010A

Таблица 4 — Мотовило SS-920.01.04.010A

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции	Ооозначение	Паименование соорочных единиц, деталей	ШТ	Примечание
	1	SS-920.01.04.040	Мотовило	1	
	2		Болт M12*1,25-6g*35.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	12	
	3	PCM-10.08.01.494A	Пластина опорная	6	
	4	SS-1050.01.04.220	Цапфа	1	
4	5	PCM-10.08.01.498	Прокладка регулировочная	9	
4	6		Болт M8-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	78	
	7		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	78	
	8		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	78	
	9	SS-1050.01.04.405A	Чистик	39	
	10	SS-1050.01.04.601A	Цапфа	1	

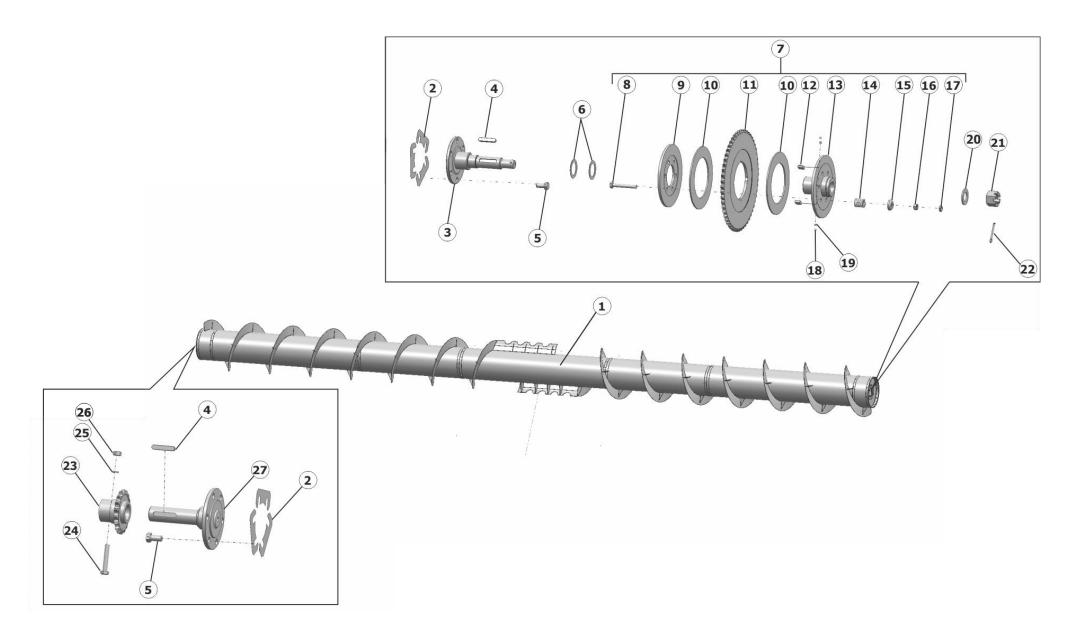


Рисунок 5 – Шнек SS-920.01.05.000A

Таблица 5 — Шнек SS-920.01.05.000A

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	1	SS-920.01.05.000A	Шнек	1	
	2	PCM-100.70.04.505	Прокладка	6	
	3	SS-780.01.05.320	Цапфа ведущая	1	
	4		Шпонка 12*8*63 ГОСТ 23360-78	2	
	5	3518050-16594A	Болт	12	
	6	SS-780.01.05.422	Шайба	2	
	7	SS-1050.01.01.880A	Муфта	1	
	8		Болт М12-6*85.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	9	081.27.00.416	Фланец	1	
	10	54-01069	Накладка	2	
	11	SS-1050.01.01.498	Звездочка	1	
	12	081.27.00.418	Сухарик	2	
	13	SS-780.01.05.890	Ступица	1	
5	14	ЖКС 01.622	Пружина	6	
	15	3518060-14932	Шайба	6	
	16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	6	
	18		Шарик Б 8.731-100 ГОСТ 3722-81	2	
	19	H.021.01.003	Пружина	2	
	20		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	21		Гайка M30*2-6H.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	22		Шплинт 6,3*56.019 ГОСТ 397-79	1	
	23	SS-780.01.05.900	Звездочка	1	
	24		Болт M12-6g*70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	25		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	26		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	27	SS-780.01.05.330	Цапфа ведомая	1	

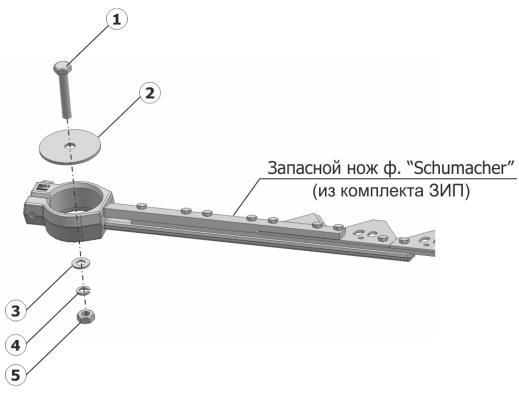


Рисунок 6 - Установка запасного ножа SS-780.12.00.020-01

Таблица 6 - Установка запасного ножа SS-780.12.00.020-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	1		Болт M10-6g*60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	2	SS-780.12.00.401	Шайба	1	
6	3		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	4		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	

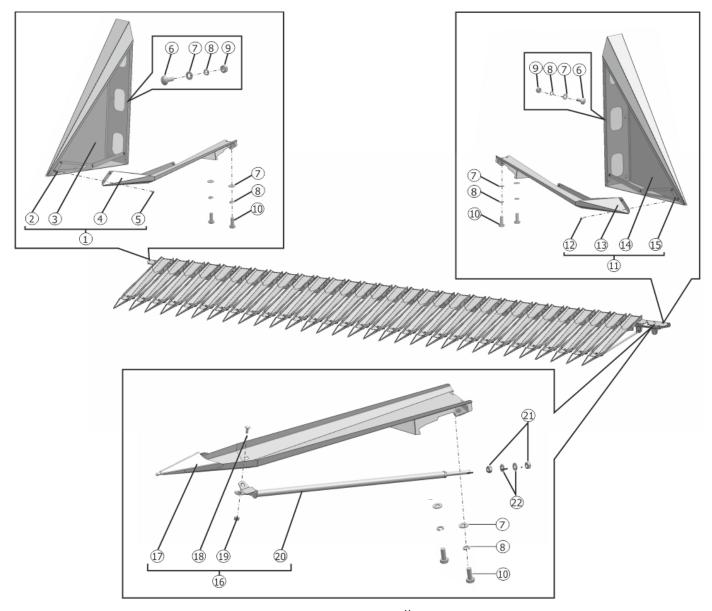


Рисунок 7 – Установка делителей SS-920.01.03.000

Таблица 7 - Установка делителей SS-920.01.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	1	SS-1050.01.03.110-01	Делитель боковой	1	
	2	SS-1050.01.03.150-01	Накладка	1	
	3	SS-1050.01.03.190A-01	Делитель	1	
	4	SS-1050.01.03.170A-01	Делитель боковой	1	
	5		Болт M8-6g*16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	4	
	6		Болт М10*30.58.019 ГОСТ 7802-81	12	
	7		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	92	
	8		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	92	
	9		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	12	
	10		Болт M10-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70	80	
7	11	SS-1050.01.03.110	Делитель боковой	1	
/	12		Болт M8-6g*16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	4	
	13	SS-1050.01.03.170A	Делитель боковой	1	
	14	SS-1050.01.03.190A	Делитель	1	
	15	SS-1050.01.03.150	Накладка	1	
	16	SS-1050.01.03.010A	Делитель	38	
	17	SS-1050.01.03.020A	Делитель	1	
	18		Болт M10-6g*25.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	19		Гайка M10 DIN 6923	3	
	20	SS-1050.01.03.090	Опора	1	
	21		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	76	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	76	

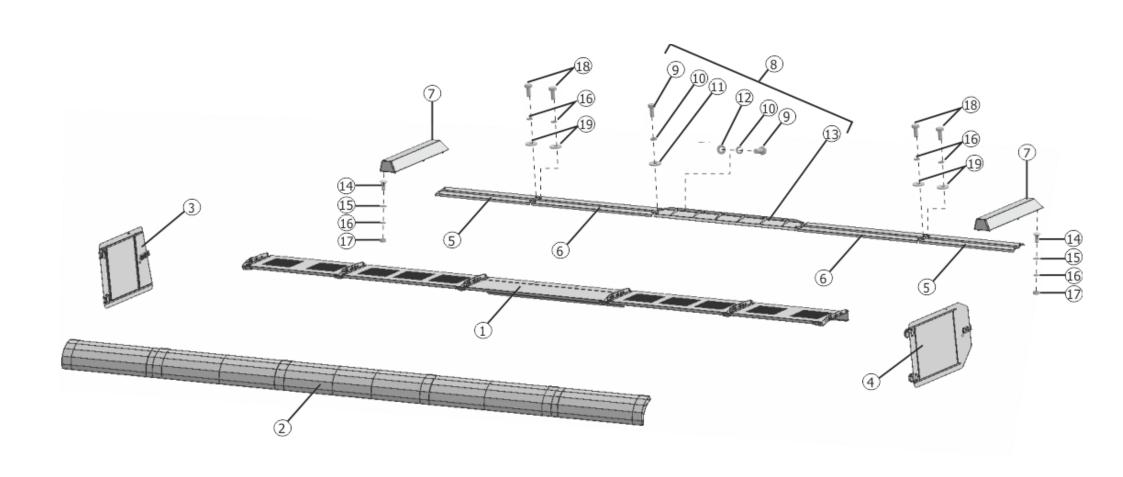


Рисунок 8 – Установка ограждений SS-920.01.11.000

Таблица 8 — Установка ограждений SS-920.01.11.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
' '	1	SS-920.01.11.010	Установка щитов	1	
	2	SS-920.01.11.100	Щиток	1	
	3	SS-920.01.11.490	Дверь правая	1	(см. рис. 22 настоящего КДС)
	4	SS-920.01.11.510	Дверь левая	1	(см. рис. 23 настоящего КДС)
	5	SS-920.01.11.459	Панель	2	
	6	SS-1050.01.11.431-02	Панель	2	
	7	SS-1050.01.11.130	Крышка	2	
	8	SS-920.01.11.400	Отбойник средний	1	
8	9		Болт M10-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	11		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	13	SS-920.01.11.410A	Отбойник средний	1	
	14		Болт М10-6g*25.88.019 7802-81	12	
	15		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	16		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	28	
	17		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	18		Болт M10-6g*25.88.019 ГОСТ 7798-70	16	
	19		Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78	16	

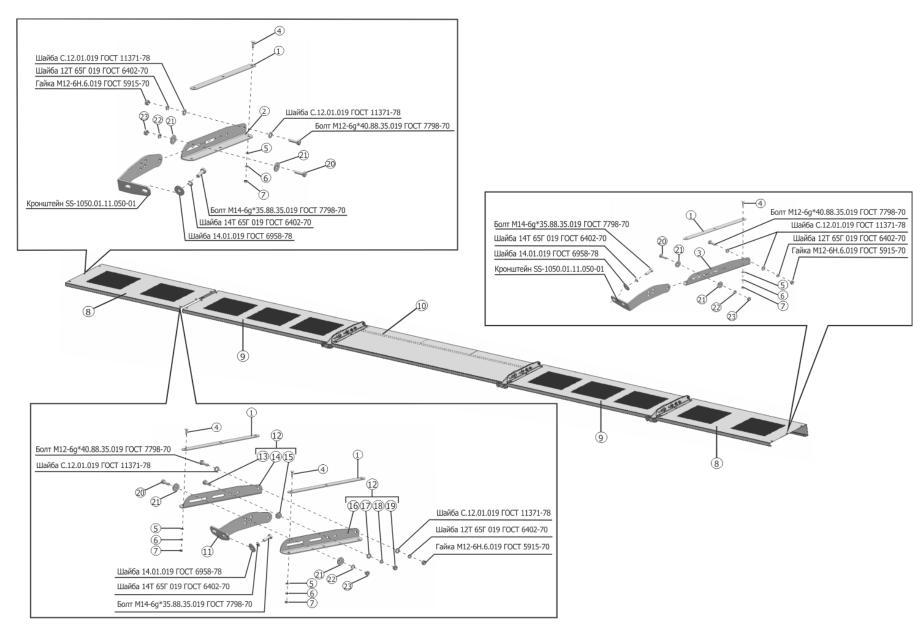


Рисунок 9 – Установка щитов SS-920.01.11.010

Таблица 9 — Установка щитов SS-920.01.11.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
, ,	1	SS-1050.01.11.403	Прижим	10	
	2	SS-1050.01.11.402	Уголок	1	
	3	SS-1050.01.11.402-01	Уголок	1	
	4		Болт М8*25.46.019 ГОСТ 7802-81	30	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	30	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	30	
	7		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	30	
	8	SS-1050.01.11.401-02	Щит	2	
	9	SS-1050.01.11.401-03	Щит	2	
	10	SS-1050.01.11.060	Щит центральный	1	
	11	SS-1050.01.11.040	Кронштейн	4	
9	12	SS-1050.01.11.030	Кронштейн	4	
	13		Болт M12-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14	SS-1050.01.11.402-01	Уголок	1	
	15	SS-1050.01.11.607	Втулка	1	
	16	SS-1050.01.11.402	Уголок	1	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	18		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	19		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	20		Болт M12-6g*40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	21		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	16	
	22		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	23		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	

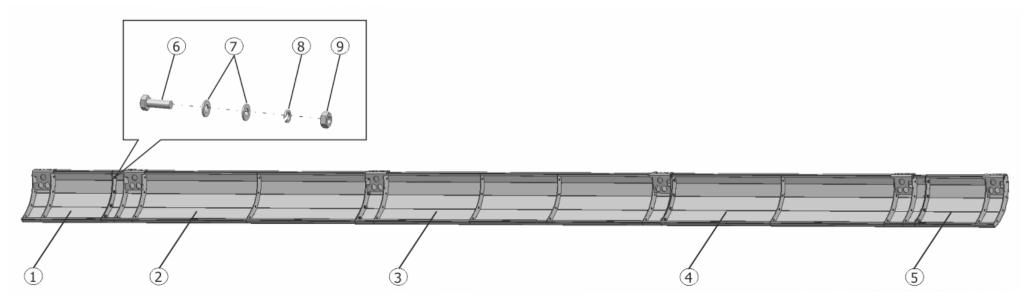


Рисунок 10 – Щиток SS-920.01.11.100

Таблица 10 — Щиток SS-920.01.11.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт	Примечание
	1	SS-920.01.11.070	Щиток	1	
	2	SS-1050.01.11.080	Щиток	1	
	3	SS-1050.01.11.090	Щиток центральный	1	
	4	SS-1050.01.11.080-01	Щиток	1	
10	5	SS-920.01.11.070-01	Щиток	1	
	6		Болт M10-6g*30.58.019 ГОСТ 7798-70	16	
	7		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	32	
	8		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	9		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
081.27.00.101	Шкив	17
081.27.00.416	Фланец	36
081.27.00.418	Сухарик	36
3518050-16594A	Болт	36
3518060-14932	Шайба	36
42136	Шайба регулировочная	11
44-60252	Шплинт быстросъемный	26
54-01069	Накладка	36
54-2-48-1	Звездочка натяжная	11, 12
SS-1050.01.00.468	Козырек	24
SS-1050.01.00.473	Шайба	24
SS-1050.01.00.550	Рамка основная	33
SS-1050.01.00.560	Каркас рамки основной	24
SS-1050.01.00.600	Кронштейн	24
SS-1050.01.00.610	Тяга	24
SS-1050.01.00.622	Втулка	24
SS-1050.01.00.623	Ось	24
SS-1050.01.01.090A	Контрпривод	34
SS-1050.01.01.100A	Плита контрпривода	15, 17
SS-1050.01.01.120	Ступица	17
SS-1050.01.01.130	Блок звездочек	17
SS-1050.01.01.210	Шкив в сборе	34
SS-1050.01.01.220	Щека шкива	16
SS-1050.01.01.230	Тяга	16
SS-1050.01.01.240A	Вал ведущий	34
SS-1050.01.01.260	Звездочка z=22/20	15
SS-1050.01.01.350A	Натяжник	7, 14
SS-1050.01.01.414A	Плита	15, 17
SS-1050.01.01.419	Шайба	12
SS-1050.01.01.490A	Плита в сборе	34
SS-1050.01.01.490A-01	Плита в сборе	34
SS-1050.01.01.498	Звездочка	36
SS-1050.01.01.500A	Плита	7, 14
SS-1050.01.01.510	Натяжник	7, 14
SS-1050.01.01.540A	Ролик натяжной	34
SS-1050.01.01.619A	Ось	8
SS-1050.01.01.629	Ось	11
SS-1050.01.01.631	Втулка упорная	11
SS-1050.01.01.632	Ось звездочки	12
SS-1050.01.01.660	Вал промежуточный	34
SS-1050.01.01.690A	Плита в сборе	34
SS-1050.01.01.690A-01	Плита в сборе	34
SS-1050.01.01.691A	Вал	15
SS-1050.01.01.693	Шпилька	10
SS-1050.01.01.700A	Плита мотовила	9, 13
SS-1050.01.01.720	Прижим	34

Продолжение таблицы

ОООЗНАЧЕНИЕ Памменование соорочных единиц, деталей помер рисунка SS-1050.01.01.730 Шкив 16 SS-1050.01.01.750 Звездочка натяжная 34 SS-1050.01.01.803 Втулка 11 SS-1050.01.01.805 Ролик 8 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.01.80A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.100A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.100A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A	060000000	Наменарация оборония у одиния дотодой	Цомор рискина
SS-1050.01.01.740 Звездочка натяжная 34 SS-1050.01.01.750 Звездочка натяжная 34 SS-1050.01.01.803 Втулка 11 SS-1050.01.01.805 Втулка 11 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.830 Втулка 8 SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.03.800 Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.010A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 <td>Обозначение</td> <td>Наименование сборочных единиц, деталей</td> <td>Номер рисунка</td>	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
SS-1050.01.01.750 Звездочка натяжная 34 SS-1050.01.01.803 Втулка 11 SS-1050.01.01.805 Втулка 11 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.800 Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.01.860A Муфта 36 SS-1050.01.03.800A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38			
SS-1050.01.01.803 Втулка 11 SS-1050.01.01.803-01 Втулка 11 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.830A Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Шека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.202 Цапфа 35 SS-1050.01.04.203 Цитик 40 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
SS-1050.01.01.803-01 Втулка 11 SS-1050.01.01.805 Ролик 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.860 Зеездочка 34 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 <td></td> <td></td> <td></td>			
SS-1050.01.01.805 Ролик 8 SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.800 Втулка 8 SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.800 Шека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.80A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.103 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.202 Цапфа 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 <td></td> <td>,</td> <td></td>		,	
SS-1050.01.01.806 Втулка 8 SS-1050.01.01.806-01 Втулка 8 SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
SS-1050.01.01.806-01 Втулка 16 SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.20 Цапфа 35 SS-1050.01.04.20 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.11.040 Кронштейн			
SS-1050.01.01.830 Втулка 16 SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.110 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.202 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41		•	
SS-1050.01.01.850A Щека подшипника 9, 13 SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41		,	
SS-1050.01.01.860 Звездочка 34 SS-1050.01.01.880A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.05A-04 Чистик 35 SS-1050.01.04.405A-04 Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цалфа 35 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.1090 Щиток 41 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40		,	
SS-1050.01.03.010A Муфта 36 SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40			· ·
SS-1050.01.03.010A Делитель 38 SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.200 Цапфа 35 SS-1050.01.04.205 Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40			
SS-1050.01.03.020A Делитель 38 SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
SS-1050.01.03.090 Опора 38 SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40		Делитель	
SS-1050.01.03.110 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.200 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щиток 41 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.090 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40	SS-1050.01.03.020A	Делитель	38
SS-1050.01.03.110-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 <		Опора	38
SS-1050.01.03.150 Накладка 38 SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.1	SS-1050.01.03.110	Делитель боковой	38
SS-1050.01.03.150-01 Накладка 38 SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.403 Яприжим 40 <td< td=""><td>SS-1050.01.03.110-01</td><td>Делитель боковой</td><td>38</td></td<>	SS-1050.01.03.110-01	Делитель боковой	38
SS-1050.01.03.170A Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.170A-01 Делитель боковой 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.403 Завес 22, 23 <td< td=""><td>SS-1050.01.03.150</td><td>Накладка</td><td>38</td></td<>	SS-1050.01.03.150	Накладка	38
SS-1050.01.03.170A-01 Делитель 38 SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.10.400A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.109 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.405 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 <td< td=""><td>SS-1050.01.03.150-01</td><td>Накладка</td><td>38</td></td<>	SS-1050.01.03.150-01	Накладка	38
SS-1050.01.03.190A Делитель 38 SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.109 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.450 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втупка 40 SS-1050.55.00.000 Рамка пе	SS-1050.01.03.170A	Делитель боковой	38
SS-1050.01.03.190A-01 Делитель 38 SS-1050.01.04.220 Цапфа 35 SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.403 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.001<	SS-1050.01.03.170A-01	Делитель боковой	38
SS-1050.01.04.220Цапфа35SS-1050.01.04.405AЧистик35SS-1050.01.04.601AЦапфа35SS-1050.01.11.030Кронштейн40SS-1050.01.11.040Кронштейн40SS-1050.01.11.060Щит центральный40SS-1050.01.11.080Щиток41SS-1050.01.11.080-01Щиток41SS-1050.01.11.090Щиток центральный41SS-1050.01.11.130Крышка39SS-1050.01.11.401-02Щит40SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Тогит)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.03.190A	Делитель	38
SS-1050.01.04.405A Чистик 35 SS-1050.01.04.601A Цапфа 35 SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.55.00	SS-1050.01.03.190A-01	Делитель	38
SS-1050.01.04.601AЦапфа35SS-1050.01.11.030Кронштейн40SS-1050.01.11.040Кронштейн40SS-1050.01.11.060Щит центральный40SS-1050.01.11.080Щиток41SS-1050.01.11.080-01Щиток41SS-1050.01.11.090Щиток центральный41SS-1050.01.11.130Крышка39SS-1050.01.11.401-02Щит40SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Употнитель25, 27	SS-1050.01.04.220	Цапфа	35
SS-1050.01.11.030 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.05.50.00.008 Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27	SS-1050.01.04.405A	Чистик	35
SS-1050.01.11.040 Кронштейн 40 SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 39 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27	SS-1050.01.04.601A	Цапфа	35
SS-1050.01.11.060 Щит центральный 40 SS-1050.01.11.080 Щиток 41 SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.1090 Щит 40 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27	SS-1050.01.11.030	Кронштейн	40
SS-1050.01.11.080Щиток41SS-1050.01.11.080-01Щиток41SS-1050.01.11.090Щиток центральный41SS-1050.01.11.130Крышка39SS-1050.01.11.401-02Щит40SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Тогит)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.040	Кронштейн	40
SS-1050.01.11.080-01 Щиток 41 SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27	SS-1050.01.11.060	Щит центральный	40
SS-1050.01.11.090 Щиток центральный 41 SS-1050.01.11.130 Крышка 39 SS-1050.01.11.401-02 Щит 40 SS-1050.01.11.401-03 Щит 40 SS-1050.01.11.402 Уголок 40 SS-1050.01.11.402-01 Уголок 40 SS-1050.01.11.403 Прижим 40 SS-1050.01.11.431-02 Панель 39 SS-1050.01.11.455 Прокладка 22, 23 SS-1050.01.11.540 Завес 22, 23 SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Тогит) 32 SS-1050.55.00.0001 Уплотнитель 25, 27	SS-1050.01.11.080	Щиток	41
SS-1050.01.11.130Крышка39SS-1050.01.11.401-02Щит40SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.080-01	Щиток	41
SS-1050.01.11.130Крышка39SS-1050.01.11.401-02Щит40SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.090	Щиток центральный	41
SS-1050.01.11.401-03Щит40SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Тогит)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.130	-	39
SS-1050.01.11.402Уголок40SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.401-02	Щит	40
SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.401-03	Щит	40
SS-1050.01.11.402-01Уголок40SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.402	•	40
SS-1050.01.11.403Прижим40SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27			
SS-1050.01.11.431-02Панель39SS-1050.01.11.455Прокладка22, 23SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.403	Прижим	40
SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27	SS-1050.01.11.431-02	Панель	39
SS-1050.01.11.540Завес22, 23SS-1050.01.11.603Упор22, 23SS-1050.01.11.605Штифт22, 23SS-1050.01.11.607Втулка40SS-1050.55.00.000BРамка переходная (Torum)32SS-1050.55.00.001Уплотнитель25, 27			
SS-1050.01.11.603 Упор 22, 23 SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Torum) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27			,
SS-1050.01.11.605 Штифт 22, 23 SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Torum) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27			
SS-1050.01.11.607 Втулка 40 SS-1050.55.00.000B Рамка переходная (Torum) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27			
SS-1050.55.00.000В Рамка переходная (Torum) 32 SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27		•	
SS-1050.55.00.001 Уплотнитель 25, 27		,	
		, , , , , ,	

Продолжение таблицы

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
SS-1050.55.00.020	Фиксатор	25, 27
SS-1050.55.00.412	Планка	25, 27
SS-1050.55.00.417	Порог для «Torum»	27
SS-1050.55.00.418	Уголок	25
SS-1050.55.00.605	Болт	25, 27
SS-1050.58.00.000	Рамка переходная	32
SS-1050.58.00.010	Рамка	26
SS-1050.58.00.020	Фиксатор	26
SS-1050.58.00.030	Фиксатор	26
SS-1050.58.00.412	Проставка	26
SS-1050.72.00.000	Рамка переходная (РСМ-161, РСМ-171)	32
SS-1050.72.00.000-01	Рамка переходная (РСМ-181)	32
SS-1050.72.00.000 01	Уплотнитель	31
SS-1050.72.00.001	Рамка	31
SS-1050.72.00.010	Фиксатор	31
SS-1050.72.00.030	Фиксатор	31
SS-1050.72.00.415	Порожек для комбайна (RSM-161)	31
SS-1050.72.00.416	Планка	31
SS-1050.72.00.410	Порожек для комбайна Torum (редизайн)	
	Болт	29, 31
SS-1050.72.00.605		31 32
SS-1050.80.00.000	Рамка переходная (New Holland)	
SS-1050.80.00.010	Рамка	29
SS-1050.80.00.020	Зацеп в сборе	29
SS-1050.80.00.020-01	Зацеп в сборе	29
SS-1050.80.00.030	Зацеп	29
SS-1050.80.00.030-01	Зацеп	29
SS-1050.80.00.040	Ось	29
SS-1050.80.00.603	Втулка	29
SS-1050.85.00.000	Рамка переходная (John Deere)	32
SS-1050.85.00.010	Рамка	30
SS-1050.85.00.090	Переходник в сборе	30
SS-780.01.01.000-01	Корпус жатки	33
SS-780.01.01.180-01	Брус съемный	34
SS-780.01.01.499	Кронштейн	34
SS-780.01.05.320	Цапфа ведущая	36
SS-780.01.05.330	Цапфа ведомая	36
SS-780.01.05.422	Шайба	36
SS-780.01.05.890	Ступица	36
SS-780.01.05.900	Звездочка	36
SS-780.12.00.020-01	Установка запасного ножа	34
SS-780.12.00.401	Шайба	37
SS-780.22.00.000A-01	Отделка	32
SS-920.01.00.000	Жатвенная часть	32
SS-920.01.00.000-01	Жатвенная часть	32
SS-920.01.02.000A	Каркас	34
SS-920.01.03.000	Установка делителей	33
SS-920.01.04.010A	Мотовило	34

Окончание таблицы

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
SS-920.01.04.040	Мотовило	35
SS-920.01.05.000A	Шнек	34, 36
SS-920.01.11.000	Установка ограждений	33
SS-920.01.11.010	Установка щитов	39
SS-920.01.11.070	Щиток	41
SS-920.01.11.070-01	Щиток	41
SS-920.01.11.100	Щиток	39
SS-920.01.11.400	Отбойник средний	39
SS-920.01.11.410A	Отбойник средний	39
SS-920.01.11.459	Панель	39
SS-920.01.11.483	Прокладка	22, 23
SS-920.01.11.490	Дверь правая	39
SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	22, 23
SS-920.01.11.493	Зацеп	22, 23
SS-920.01.11.510	Дверь левая	39
SS-920.01.11.520	Дверь	22, 23
SS-920.01.11.530	Дверь	22, 23
SS-920.01.11.638	Пружина	22, 23
SS-920.01.11.645	Прижим	22, 23
SS-920.01.11.830	Крышка	22, 23
SS-920.01.11.880	Засов	22, 23
SS-920.50.00.000	Рамка переходная (Acros)	32
SS-920.50.00.010	Рамка	25
SS-920.62.00.000	Рамка	32
SS-920.62.00.010	Рамка	28
A00MK	Режущий аппарат для жатки RSM SS-920	34
BA 101	Тубус	34
ЖКС 01.622	Пружина	36
ЖСУ-701.01.03.001	Кожух	10
ЖСУ-701.01.03.001	Кожух	15
ЖСУ-900.01.03.601	Вал	10
H.021.01.003	Пружина	36
H.027.01.050	Опора	13, 15, 17
H.027.01.060	Опора	7, 10
H.027.105	Корпус подшипника	9
H.027.106	Корпус подшипника	14
H.166.105	Крышка	17
ПСП-10МН.01.01.404	Крючок	29
ПСП-10МН.01.01.612	Втулка	29
ПСП-1275.01.01.560	Опора	10
ПСП-810.85.00.652	Переходник	30
PCM-10.08.01.494A	Пластина опорная	35
PCM-10.08.01.498	Прокладка регулировочная	35
PCM-100.70.04.505	Прокладка	36
УПП019700	Заглушка пластиковая 50×100	25