

**КОСИЛКА ДОРОЖНАЯ КРАЕВАЯ
КДК-184
"Cheege"**

Руководство по эксплуатации
КДК-184.00.00.000А РЭ

Версия 7

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит основные сведения по устройству, принципу действия, техническому обслуживанию, транспортированию и хранению **косилки дорожной краевой КДК-184 "Cheege"** (далее – косилка), а также указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО!

Косилка выполнена исключительно для скашивания травы и кустарника толщиной до 35 мм, на обочинах автомобильных дорог, улиц, разделительных полос и открытых площадок (в том числе для стадионов, аэродромов и т.п.). Любое другое использование является использованием не по назначению. За ущерб, возникший вследствие этого, изготавитель ответственности не несет.

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие на данной машине или проводящие на ней работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю, должны выполнять указания настоящего руководства по эксплуатации.

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства косилки или его работоспособность и тем самым отрицательно сказать на активной или пассивной безопасности движения и охране труда (предотвращение несчастных случаев).

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных деталей и дополнительных устройств, самовольного изменения конструкции машины потребителем ответственность производителя полностью исключается.

Технические характеристики, размеры и масса указанные в данном РЭ могут отличаться от фактических и даны без обязательств.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из рабочего направления движения агрегата.

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности своей продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию машины, которые не будут отражены в настоящем руководстве.

Обоснование безопасности, сертификат соответствия выпускаемой продукции и каталог деталей и сборочных единиц находятся на сайте предприятия-изготовителя АО «КЛЕВЕР». Для перехода на сайт воспользуйтесь QR-кодом, расположенным в паспорте изделия.

По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации косилки обращаться в центральную сервисную службу:

344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,

ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22

тел. /факс(863) 252-40-03

E-mail: service@kleverltd.com

web: www.KleverLtd.com

Содержание

1 Общие сведения.....	4
2 Техническая характеристика	6
3 Устройство и работа косилки.....	7
3.1 Состав косилки.....	7
3.2 Устройство и работа косилки и ее составных частей.....	7
4 Требования безопасности	14
4.1 Требования безопасности при работе, техническом обслуживании, погрузочно-разгрузочных работах	14
4.2 Меры противопожарной безопасности	15
4.3 Таблички (аппликации) со знаками и надписями	15
4.4 Перечень критических отказов.....	20
4.5 Возможные ошибочные действия, которые могут привести аварии или инциденту.....	21
4.6 Действия персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств	21
5 Органы управления	23
6 Досборка, наладка и обкатка.....	24
6.1 Монтаж и досборка косилки	24
6.2 Подготовка трактора к навешиванию косилки.....	24
6.3 Навешивание и подготовка к работе	24
6.4 Обкатка косилки.....	25
7 Правила эксплуатации регулировки	26
8 Техническое обслуживание	27
8.1 Виды и периодичность технического обслуживания.....	27
8.2 Перечень работ по видам технического обслуживания	27
8.3 Смазка косилки	29
9 Транспортирование	32
10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению	33
11 Хранение	34
11.1 Общие требования к хранению	34
11.2 Консервация.....	35
11.3 Расконсервация и переконсервация	36
11.4 Требования к защите окружающей среды при хранении	36
12 Предельное состояние косилки.....	37
13 Утилизация.....	38
13.1 Меры безопасности	38
13.2 Проводимые мероприятия по утилизации	38
14 Требования охраны окружающей среды	39
Приложение А (обязательное) Схема кинематическая принципиальная	40
Приложение Б (обязательное) Схема гидравлическая принципиальная	41
Приложение В (обязательное) Эксплуатация подшипниковых опор	42



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСИЛКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1 Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, указания по техническому обслуживанию, транспортированию и хранению косилки, а также указания, необходимые для ее правильной и безопасной эксплуатации.


Косилка предназначена для скашивания травы и кустарника диаметром до 35 мм, на обочинах автомобильных дорог, улиц, разделительных полос и открытых площадок, в том числе на стадионах, аэродромах и т.п.

Косилка предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах.

Косилка агрегатируется с тракторами класса 14 кН (1,4 т.с.) при частоте вращения вала отбора мощности (далее ВОМ) $n=1000$ об/мин.

Основные узлы косилки показаны на рисунке 1.

Кинематическая схема представлена в приложении А. Гидравлическая схема и перечень элементов указаны в приложении Б. Перечень и схема расположения подшипников приведены в приложении В.

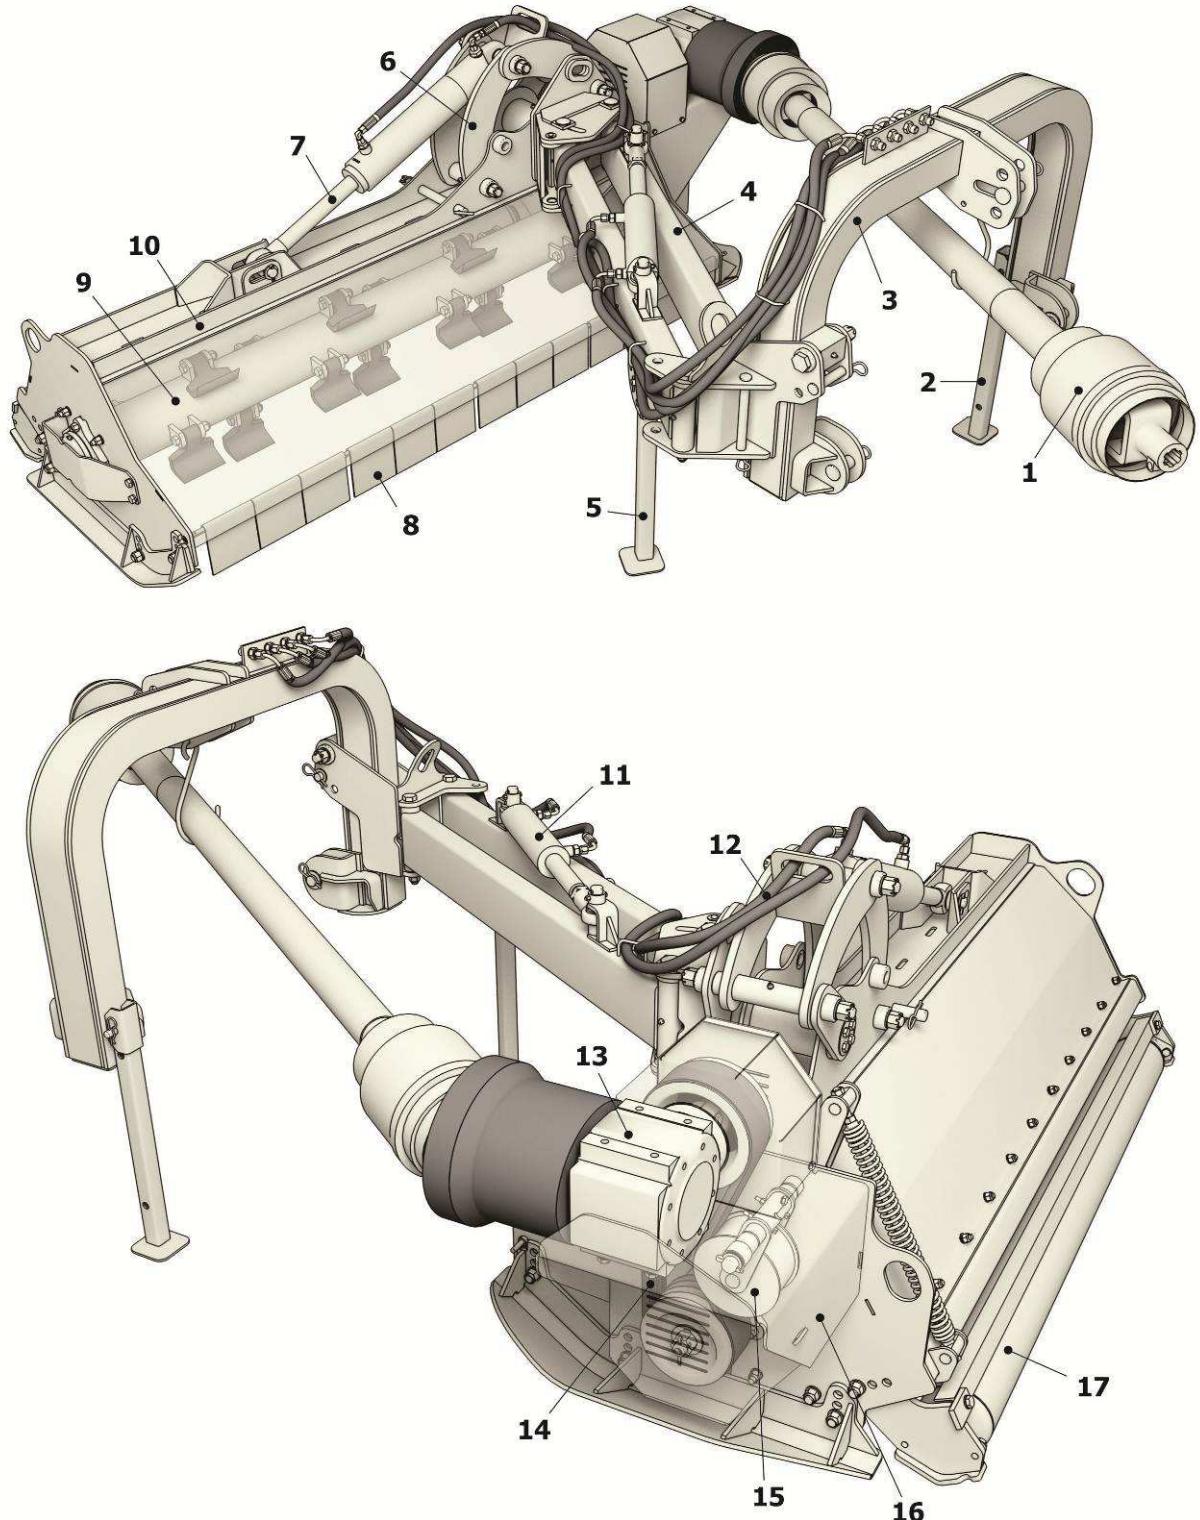

1 – Карданный вал; 2 – Опора; 3 – Навеска; 4 – Сница; 5 – Опора;
 6 – Механизм поворота корпуса; 7 – Гидроцилиндр; 8 – Отражатель; 9 – Ротор; 10 – Корпус;
 11 – Гидроцилиндр; 12 – Рукав высокого давления; 13 – Мультипликатор;
 14 – Ремень поликлиновой; 15 – Натяжной ролик; 16 –Кожух; 17 – Опорный каток

Рисунок 1 – Косилка дорожная краевая КДК-184

2 Техническая характеристика

Основные технические данные косилки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Тип		навесная
Ширина захвата конструкционная	мм	1800
Высота среза растений	см	от 15 до 30
Высота среза трав по обочинам*	см	от 5 до 9
Полнота среза, не менее	%	75
Производительность за 1 час:		
– основного времени	га	0,54
– эксплуатационного времени	га	0,41
Распределение массы агрегата по опорам трактора		
<i>ведущий мост:</i>		
– правое колесо	кг	1980
– левое колесо	кг	1610
<i>управляемый мост:</i>		
– правое колесо	кг	340
– левое колесо	кг	340
Потребляемая мощность, не более	кВт	55
Агрегатирование		тракторы тягового класса 1,4
Число оборотов ВОМ трактора	об/мин	1000
Число оборотов ротора, не более	об/мин	2208
Углы работы косилки на склонах	град	от минус 45 ⁰ до 90 ⁰
Дорожный просвет	мм	350
Ширина колеи трактора, не менее	мм	1600
Скорость движения, не более:		
– рабочая	км/ч	15
– транспортная	км/ч	20
Габаритные размеры:		
– длина	мм	2360±100
– ширина	мм	2360±100
– высота	мм	1220±100
Габаритные размеры в агрегате с МТЗ-80(82)		
<i>в рабочем положении:</i>		
– длина	мм	6180±100
– ширина	мм	3670±100
– высота	мм	2500±100
<i>в транспортном положении:</i>		
– длина	мм	5840±100
– ширина	мм	2100±100
– высота	мм	2810±100
Масса изделия	кг	750±50
Наработка на отказ единичного изделия (наработка на отказ II группы сложности)*, не менее	ч	100
Обслуживающий персонал	чел	1 (тракторист)
Назначенный срок службы	лет	7
Примечание: * - потребительские характеристики		

3 Устройство и работа изделия

3.1 Состав косилки

Косилка является навесной машиной без рабочего места оператора, управляется и обслуживается механизатором (трактористом).


Рабочим органом косилки является ротор 9 (рисунок 1), с закрепленными на нем ножами. Он осуществляет скашивание и измельчение травы и кустарника. Несущим элементом машины является корпус 10, который представляет собой сварную конструкцию. При работе машина опирается на опорный каток 17, который крепится к корпусу косилки. Навеска косилки на трактор осуществляется посредством сицизы 4 и навески 3. Навеска производится по трехточечной системе. Привод рабочего органа – ротора осуществляется через карданный вал 1, конический мультипликатор 13, и поликлиновой четырехручьевой ремень 14, натяжение которого обеспечивает натяжной ролик 15.

Управление косилкой производится при помощи механизма поворота корпуса 6 и гидросистемы, которая включает в себя два гидроцилиндра 7 и 11, рукава высокого давления 12, разрывные муфты и переходники.

3.2 Устройство и работа косилки и ее основных частей

При движении агрегата, косилка опирается на каток опорный 3 (рисунок 2). Трава и кустарник наклоняются передней частью корпуса косилки 1, срезаются, измельчаются и выбрасываются ротором 5. Для предотвращения налипания срезанной массы на каток опорный предусмотрен чистик 4. Лыжи 2 защищают боковины корпуса от повреждений.

Косилка имеет широкий диапазон рабочих положений как в вертикальной (рисунок 3), так и в горизонтальной (рисунок 4) плоскостях. В вертикальной плоскости косилка может работать на склонах от минус 45° до 90°. В горизонтальной плоскости косилка оперативно, во время работы, может плоскопараллельно перемещаться (рисунок 4). Это дает возможность огибать дорожные препятствия (столбики, дорожные знаки и т.п.).

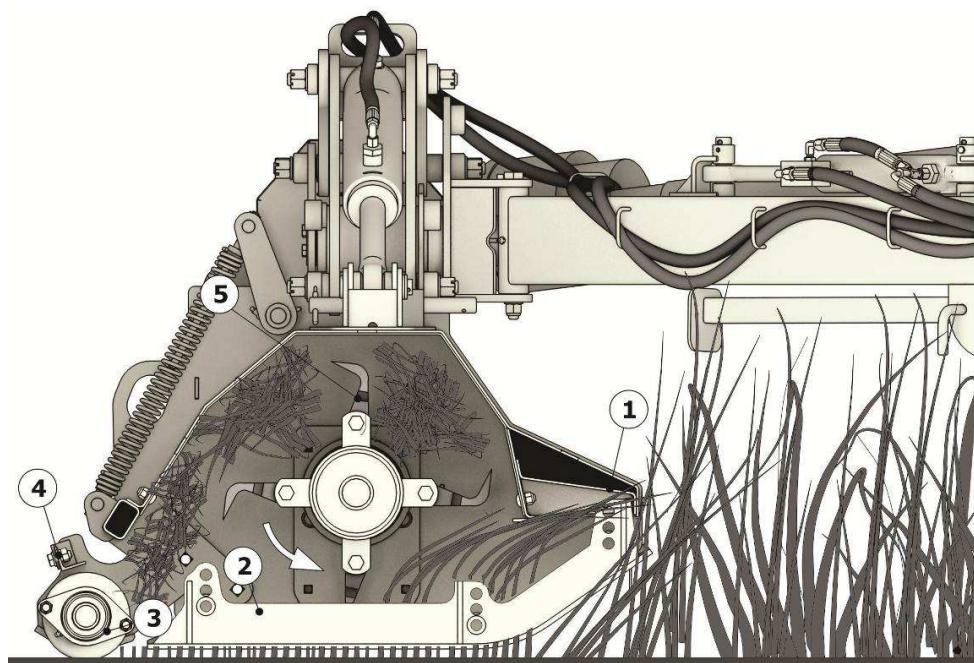

1 – Корпус; 2 – Лыжа; 3 – Каток опорный; 4 – Чистик; 5 – Ротор

Рисунок 2 – Схема работы косилки

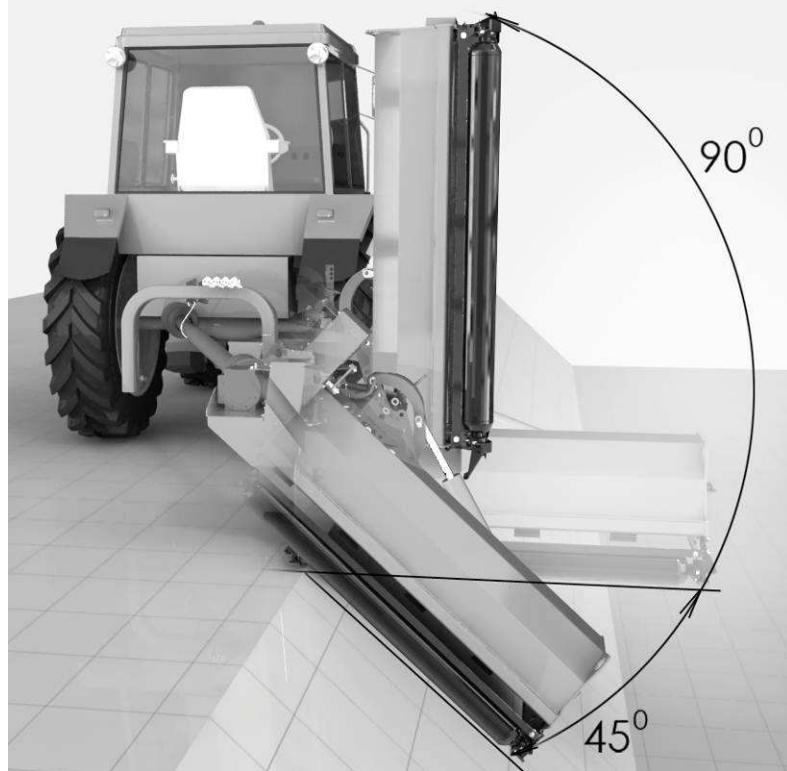


Рисунок 3 – Рабочие положения косилки в вертикальной плоскости


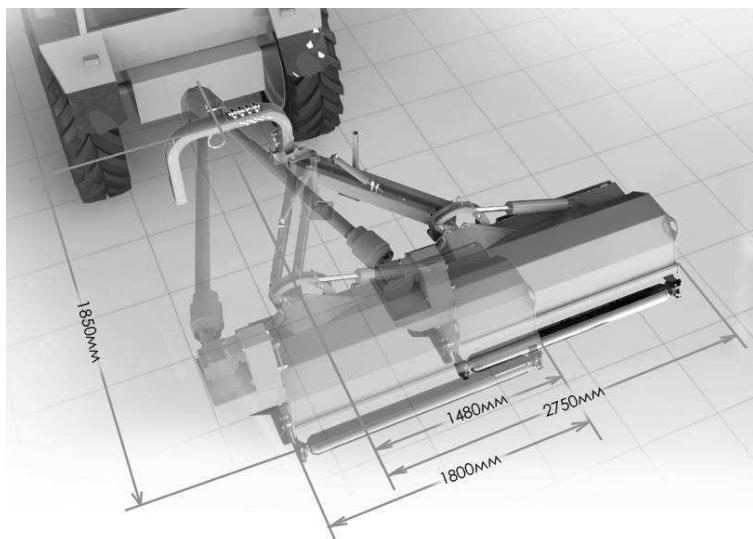


Рисунок 4 – Рабочие положения косилки в горизонтальной плоскости

3.2.1 Корпус

Корпус косилки представляет собой сварную конструкцию, и является несущей частью машины.

Основными элементами корпуса являются две боковины 1 (рисунок 5) и 4, кожух 5, и площадка под редуктор 6. В передней части корпуса имеются кронштейны 3 и 2 для крепления гидроцилиндра и механизма поворота.

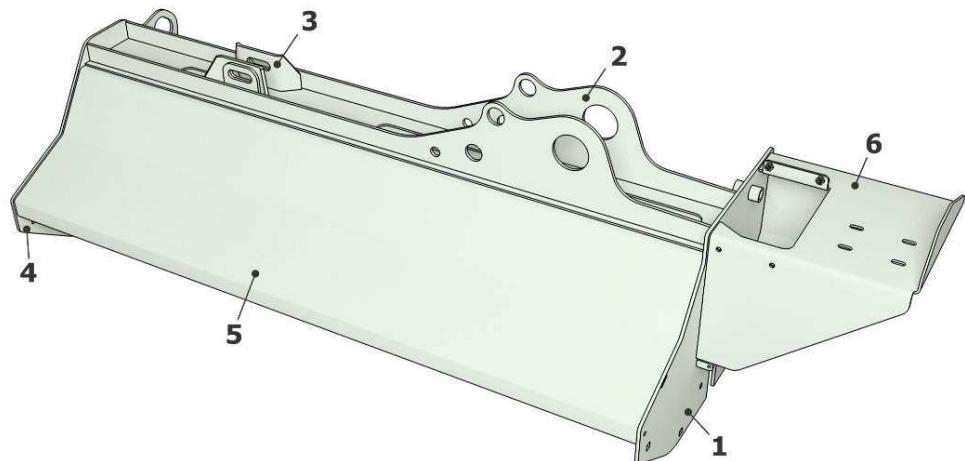

1 – Боковина левая; 2 – Кронштейн крепления механизма поворота;
3 – Кронштейн крепления гидроцилиндра; 4 – Боковина правая; 5 – Корпус; 6 – Площадка для редуктора
Рисунок 5 – Корпус


3.2.2 Сница и навеска

Косилка навешивается на трактор при помощи навески и сницы (рисунок 6).

Сница выполнена в форме параллелограмма, для обеспечения возможности плоскопараллельного перемещения косилки. Сница состоит из двух тяг 1 и 3, поворотной головы 2 и кронштейна 4.

Благодаря поворотной голове 2 косилка имеет возможность работать на склонах от минус 45° до 90°. Все элементы сницы, а также навеска 5 соединяются между собой посредством смазываемых подшипниковых опор 6.

Также на сницае и навеске крепятся элементы гидросистемы косилки – разрывные муфты, гидроцилиндр и рукава высокого давления.

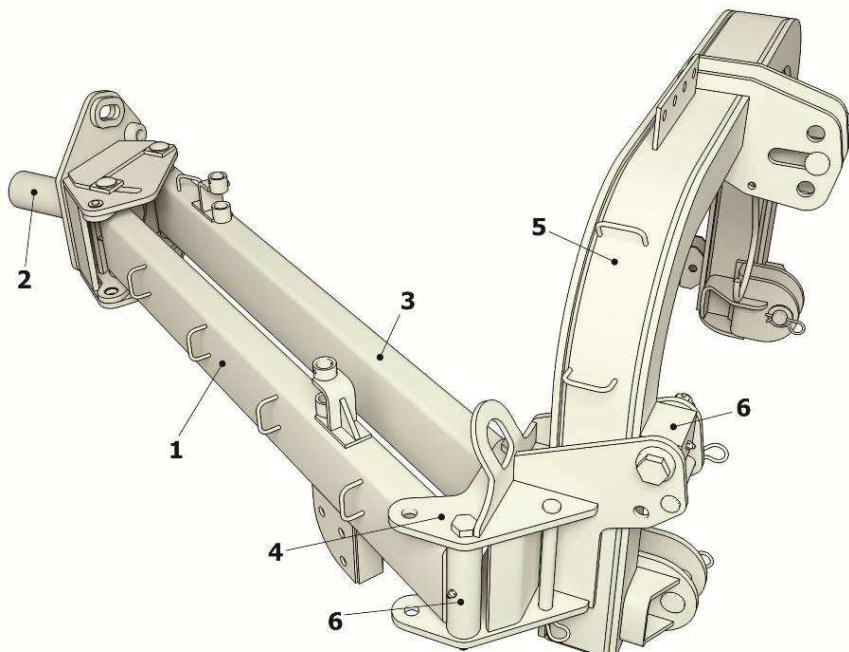

1 – Тяга; 2 – Голова поворотная; 3 – Тяга; 4 – Кронштейн; 5 – Навеска; 6 – Подшипниковые опоры
Рисунок 6 - Сница и навеска

3.2.3 Ротор


Ротор является рабочим органом косилки и осуществляет скашивание, измельчение и выбрасывание массы. Он состоит из вала ротора 1 (рисунок 7), с приваренными к нему проушинами. К проушинам при помощи болтов 4 и гаек 5 крепятся шестнадцать

молотковых ножей 6. Вращается ротор в двух 3 и 8 подшипниковых опорах. Момент на вал ротора передается клиноременной передачей через шкив 9. Для предотвращения наматывания массы на вал ротора, к боковинам корпуса косилки крепятся кожухи 2 и 7.

3.2.4 Опорный каток и лыжи


В рабочем положении косилка опирается на опорный каток 3 (рисунок 8). Лыжи 1 и 5 и опорный каток крепятся к боковинам корпуса косилки. Лыжи при помощи болтов и гаек, а каток при помощи кронштейнов 2. Каток вращается в двух подшипниковых опорах 6. Сверху катка закреплен чистик 4, предотвращающий налипание грунта и скошенной массы на каток.

Лыжи и каток могут устанавливаться в одно из трех положений. Тем самым изменяется высота среза косилки. Причём перемещение по отверстиям лыж и опорного катка должно быть совместным. При работе лыжи должны находиться на расстоянии на 15-25 мм выше опорного катка и не касаться поверхности почвы (рисунок 14).

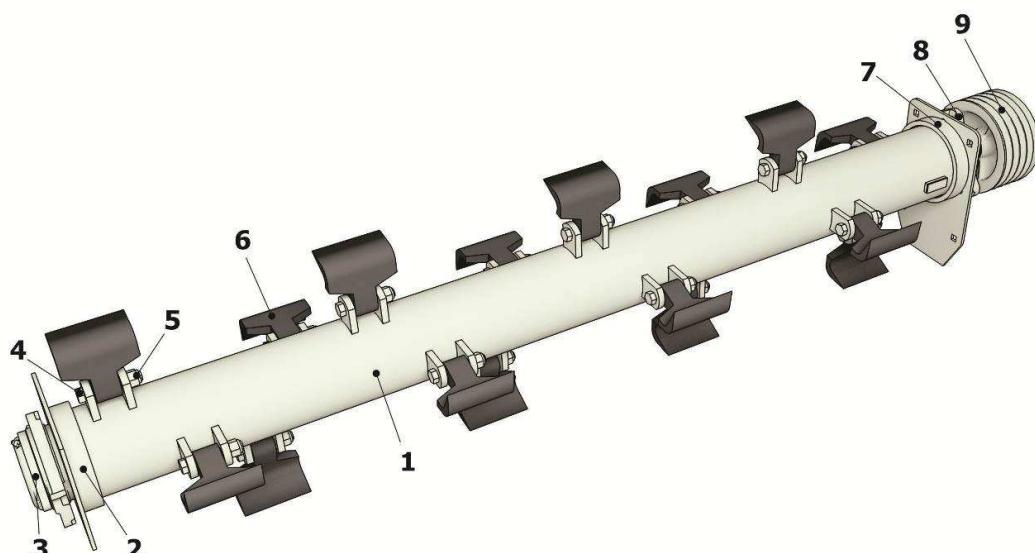

1 – Вал ротора; 2 – Кожух; 3 – Подшипниковая опора; 4 – Болт; 5 – Гайка; 6 – Нож молотковый;
7 – Кожух; 8 – Подшипниковая опора; 9 – Шкив

Рисунок 7 – Ротор

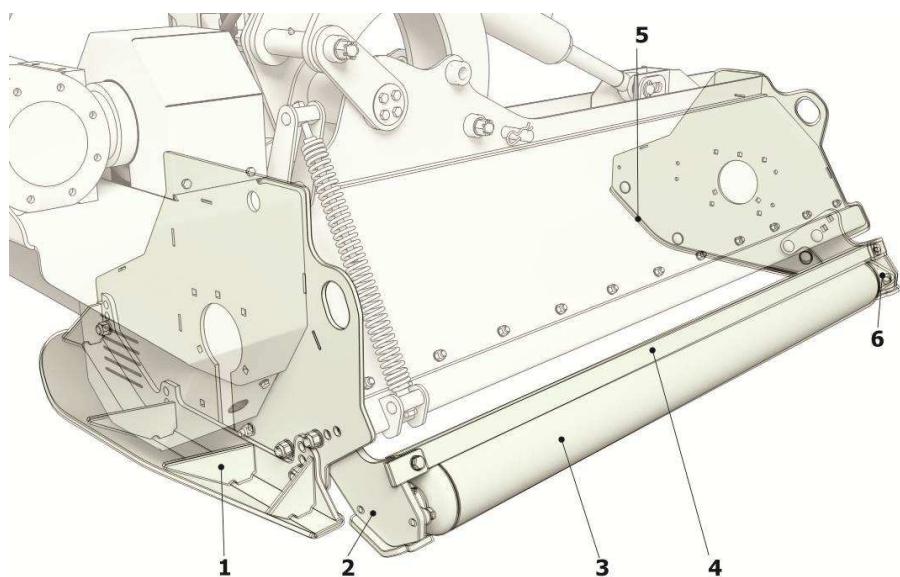

1 – Левая лыжа; 2 – Кронштейн; 3 – Каток; 4 – Чистик; 5 – Правая лыжа; 6 – Подшипниковая опора

Рисунок 8 – Опорный каток и лыжи

3.2.5 Механизм поворота корпуса

Перевод косилки из транспортного положения в рабочее, и обратно, а также изменение угла работы осуществляется при помощи механизма поворота корпуса (рисунок 9). Он состоит из двух дуг 2 и 4, одна из которых крепится к корпусу косилки, а другая к поворотной голове 1 с니цы. Также дуги соединяются друг с другом, и с гидроцилиндром 3. В зависимости от рельефа обочины устанавливается необходимый угол работы косилки (от минус 45° до 90°), корпус косилки свободно поворачивается, при этом золотник управления гидроцилиндром 3 должен находиться в положении «Плавающее».




ВНИМАНИЕ! КОРПУС КОСИЛКИ ДОЛЖЕН ФИКСИРОВАТЬСЯ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.

В транспортном положении (вертикальном) отверстия А и В совместить, и в них вставить фиксатор 5.

При погрузочно-разгрузочных работах (горизонтальное положение) фиксатор 5 вставить в отверстия А.

Фиксацию косилки в горизонтальном положении проводить на ровной площадке.

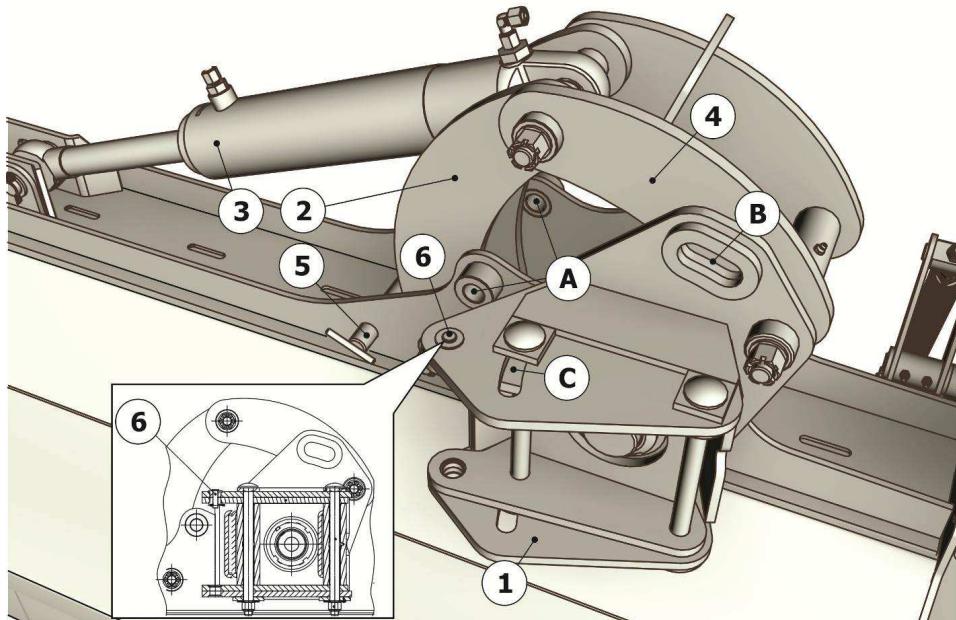

1 – Поворотная голова; 2 – Дуга; 3 – Гидроцилиндр; 4 – Дуга; 5 – Фиксатор;

6 – Срезной предохранительный элемент

Рисунок 9 – Механизм поворота корпуса

Срезной элемент 6 предназначен для предохранения машины от аварий при наезде на препятствие (дерево, пень, столбик и т.п.). В этом случае ось 6 срезается, и корпус косилки отклоняется относительно продольной оси на величину паза С, в результате чего у механизатора будет время, чтобы среагировать и остановить агрегат. Для дальнейшей работы необходимо вернуть корпус косилки в начальное положение и зафиксировать его новым срезным элементом.



ВНИМАНИЕ! В КАЧЕСТВЕ СРЕЗНОГО ЭЛЕМЕНТА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ Ось 6-10b12x35.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80 или Болт М10 Сталь 35 (не должно быть резьбы в месте среза).




ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СРЕЗНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОВОЛОКУ, АРМАТУРУ И Т.Д.

3.2.6 Привод

Привод рабочего органа косилки (ротора) осуществляется от вала отбора мощности трактора через телескопический карданный вал с обгонной муфтой 6 и фрикционную муфту 5 (рисунок 10), мультиплликатор 4 и поликлиновой четырехручьевой ремень 3.


Частота вращения ВОМ трактора должна быть $n=1000$ об/мин.

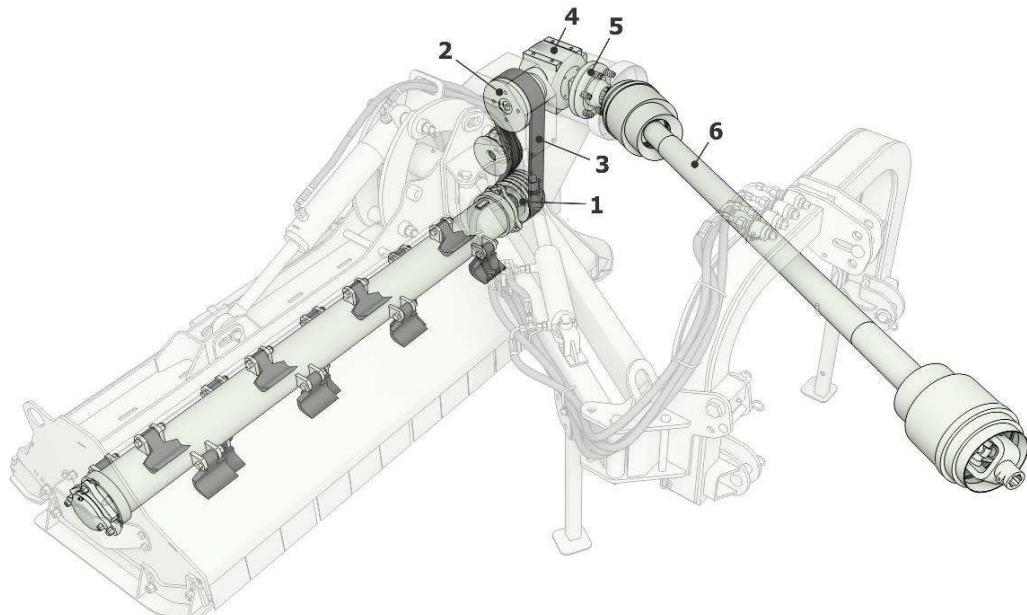

1 – Шкив привода ротора; 2 – Шкив; 3 – Поликлиновой четырехручьевой ремень; 4 – Мультиплликатор;
5 – Предохранительная фрикционная муфта; 6 – Карданный вал с обгонной муфтой

Рисунок 10 – Привод

Регулировка клиноременной передачи показана на рисунке 11. Регулировка осуществляется болтом 4, которым регулируется усилие пружины 5 на натяжной ролик 2, через натяжник 3. В правильно отрегулированной передаче при усилии на ремень $F=13$ кгс, его прогиб должен составлять от 6 до 8 мм.

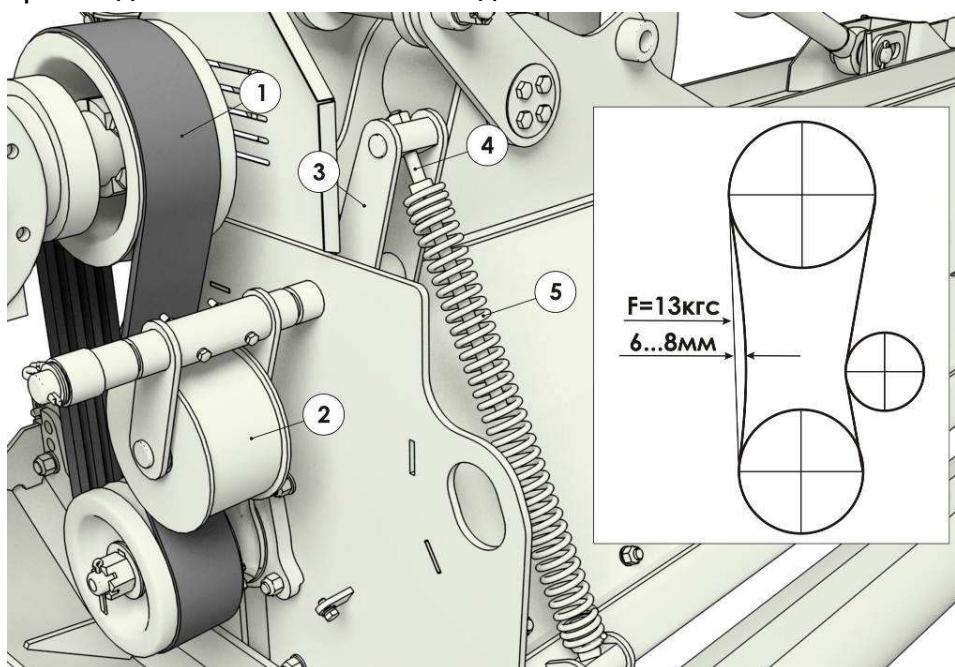


1 – Ремень поликлиновой; 2 – Ролик натяжной; 3 – Натяжник; 4 – Болт натяжения; 5 – Пружина

Рисунок 11 – Регулировка натяжения клиноременной передачи

3.2.7 Гидросистема

Гидравлическая система предназначена для поворота корпуса косилки относительно снычи в вертикальной плоскости и плоскопараллельного смещения косилки в горизонтальной плоскости. Гидросистема включает в себя два гидроцилиндра 2 (рисунок 12) и 3, рукава высокого давления 4 и штуцеры 1. Управление гидроцилиндрами осуществляется из кабины трактора рукоятками гидрораспределителя.

В качестве рабочей жидкости в гидросистеме косилки используется масло, применяемое в гидросистеме трактора.

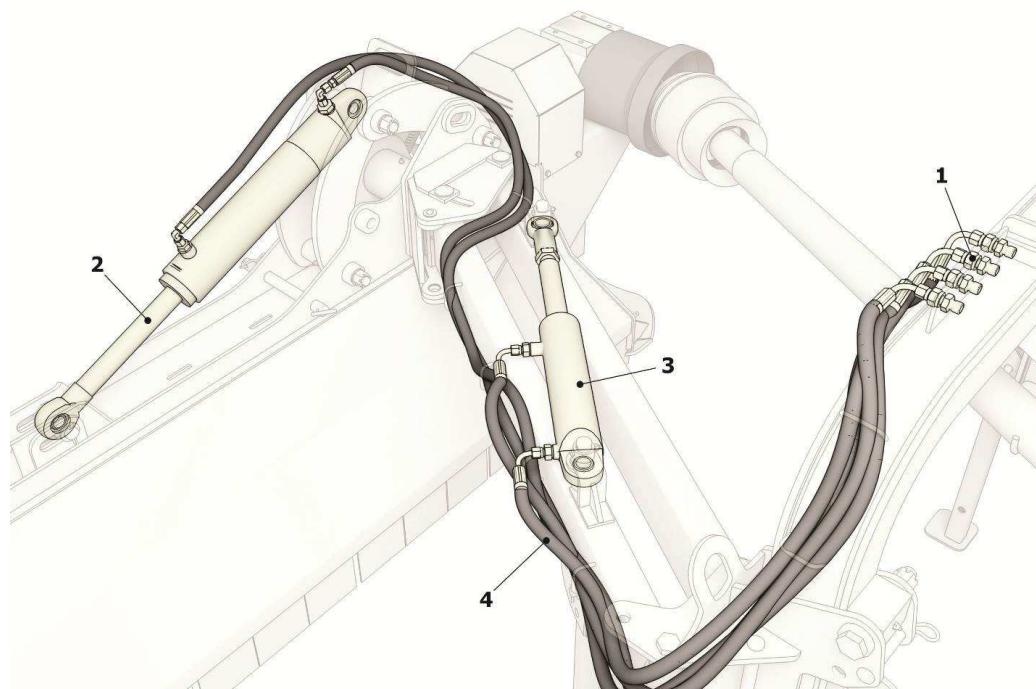

1 – Штуцер; 2 – Гидроцилиндр поворота корпуса в вертикальной плоскости;
3 – Гидроцилиндр горизонтального перемещения корпуса; 4 – Рукава высоко давления

Рисунок 12 – Гидросистема

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при работе, техническом обслуживании, погрузочно-разгрузочных работах



ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСИЛКИ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

При обслуживании косилки руководствуйтесь Едиными требованиями к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 53489-2009.

Не допускаются к работе на косилке лица, не имеющие удостоверение тракториста-комбайнера, не обладающие необходимыми знаниями и навыками по регулированию и уходу за косилкой и не прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При проведении монтажных, сборочных и погрузочно-разгрузочных работ, подъем косилки и ее частей производите с помощью грузоподъемных средств.

Зачаливание и поддомкрачивание косилки производите только в обозначенных местах.

Не допускайте нахождение людей между косилкой и прицепом при сцепке.

Перегон агрегата по дорогам общего пользования производите в соответствии с действующими «Правилами дорожного движения».

Скорость транспортирования косилки не должна превышать 20 км/ч.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕГОН АГРЕГАТА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ КОСИЛКУ, НЕ ЗАФИКСИРОВАННУЮ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКУ И СМАЗКУ КОСИЛКИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ТРАКТОРА, А ТАКЖЕ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОСИЛКИ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ!

ВНИМАНИЕ! Для защиты механизатора, во время работы косилки, от попадания случайных предметов (камней, сучков и т.д.) на окна кабины трактора сзади и справа должно быть установлено защитное сетчатое ограждение.

Перед включением рабочих органов и началом движения убедитесь, что возле агрегата нет людей. Дайте предупредительный сигнал.

Перед пуском в работу косилки необходимо убедиться в надёжности крепления скашивающих ножей.

Перед работой проверьте действие механизмов косилки на холостом ходу.

Не работайте в неудобной и развеивающейся одежде.

После первых 10 ч работы и в дальнейшем через каждые 50 ч проверяйте на герметичность гидравлические агрегаты и маслопроводы и при необходимости подтягивайте резьбовые соединения.

Перед каждым пуском в эксплуатацию проверяйте износ рукавов высокого давления. Немедленно заменяйте изношенные или поврежденные рукава. Марка новых рукавов должна соответствовать марке замененных.

Не допускайте нахождения людей перед работающей косилкой ближе 50 м.
При отсоединении косилки от трактора снизу устанавливайте на опоры.
При появлении стука или другой неисправности, косилка должна быть остановлена, а неисправности устранены.

Закрывайте двери кабины трактора при работе косилки в условиях, вызывающих запыление атмосферы на рабочем месте тракториста.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСМАТРИВАТЬ КОСИЛКУ, ПРОВОДИТЬ ТО И ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ КОСИЛКИ С НЕВЫКЛЮЧЕННЫМ ВОМ ТРАКТОРА!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА НЕИСПРАВЛЕННОЙ КОСИЛКЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОСИЛКУ С РАЗБАЛАНСИРОВАННЫМ РОТОРОМ!

Дисбаланс может быть вызван отсутствием ножа или его части.

Не снимайте кожухи ограждений до полной остановки ротора косилки.

Не разъединяйте рукава гидросистемы, если они находятся под давлением.

Перед разъединением рукавов опустите косилку на почву, а рукоятку распределителя установите в положение «Плавающее».

Не оставляйте на косилке и перед ней, после ремонта, инструмент и другие предметы. Попадание их в рабочий орган может привести к поломке косилки.

При проведении работ в зоне действия ротора косилки карданный вал отсоедините от ВОМ трактора.

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНУ СКАШИВАЕМЫХ НОЖЕЙ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА СМОТРОВОЙ ЯМЕ, С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ТРАКТОРА И СНЯтыМ КАРДАННЫМ ВАЛОМ ВОМ ТРАКТОРА!

4.2 Меры противопожарной безопасности


Соблюдайте правила противопожарной безопасности:

- применяйте средства пожаротушения, установленные на тракторе. Следите, чтобы трактор, на котором вы работаете, был оборудован огнетушителем;
- не проливайте масло на косилку при смазке.


4.3 Таблички (аппликации) со знаками и надписями

В опасных зонах косилки имеются таблички (аппликации) со знаками и надписями (далее таблички), которые предназначены для обеспечения безопасности оператора комбайна и лиц, находящихся в зоне работы.


Таблички должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока службы изделия. При потере ими четкости изображений, изменении цвета, целостности контуров таблички необходимо заменить. Значение и места расположения табличек приведены на рисунке 13, в таблице 4.1.

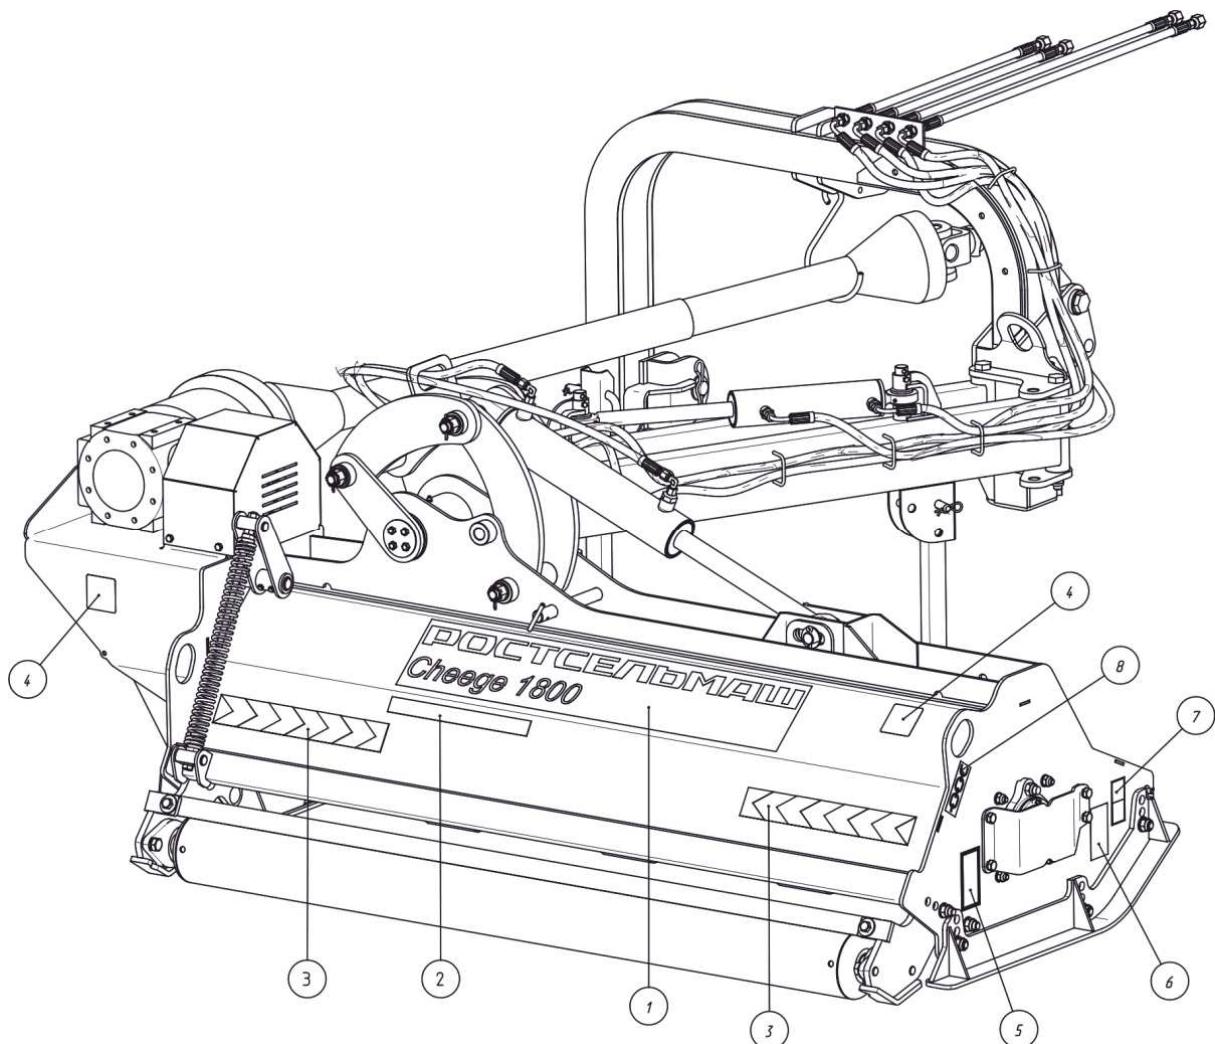

a)

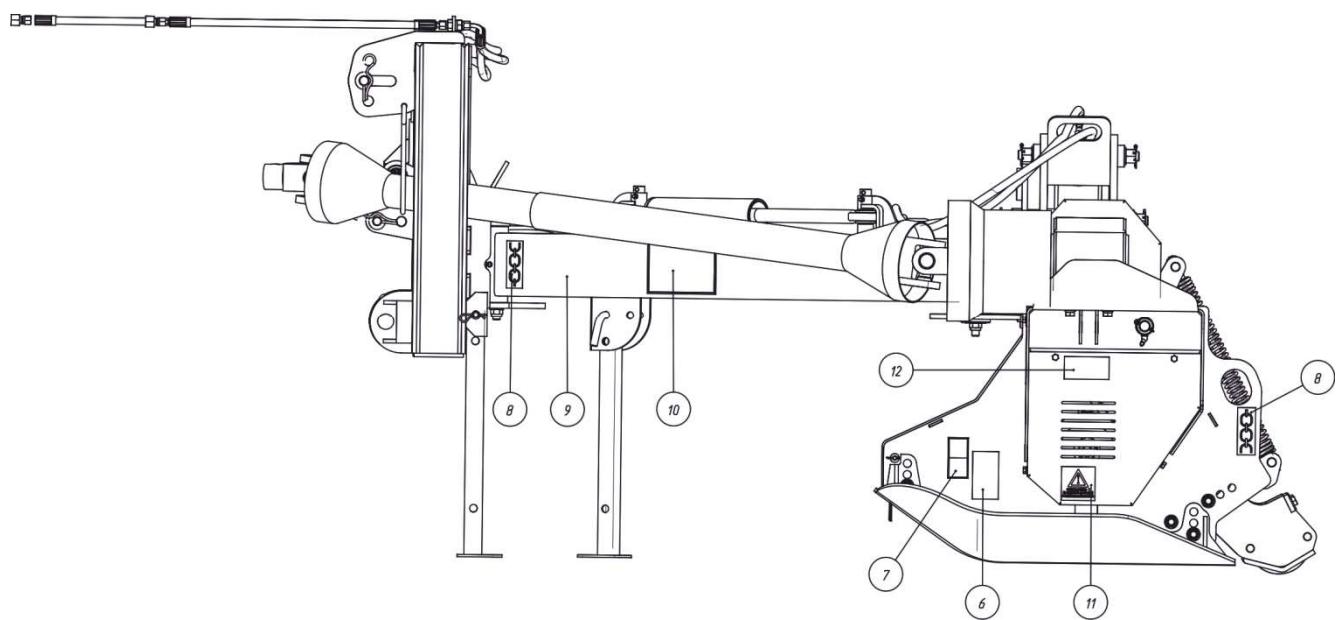

б)

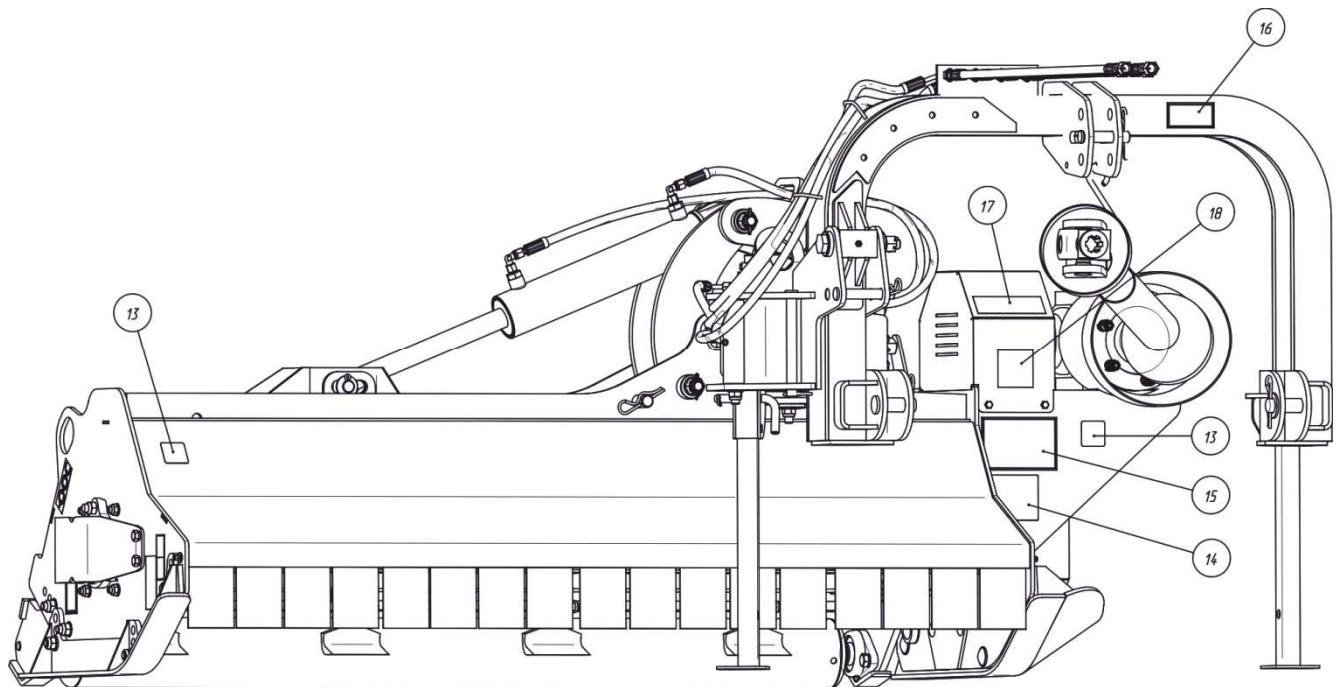

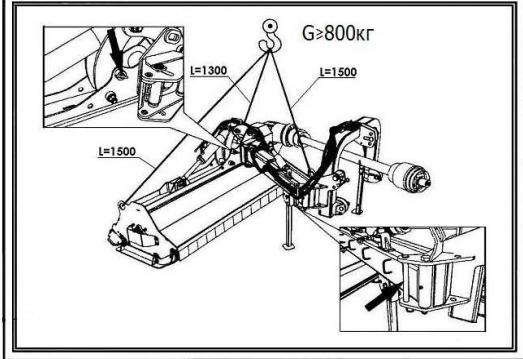
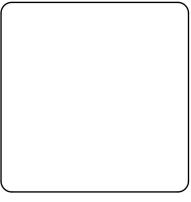
в)

Рисунок 13 (а, б, в) – Место расположения табличек, аппликаций


Таблица 4.1

Номер позиции	Аппликация/Табличка	Обозначение, значение таблички
1	РОСТСЕЛЬМАШ <i>Chege 1800</i>	КДК-184.22.00.015 – Аппликация
2	СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА +7 (863) 252-40-03	ОКС-250.22.005 – Аппликация «Телефон сервисной службы»
3		КДК-184.22.00.012 – Табличка «Опасная зона»
4		PCM-10.08.01.001 – Светоотражающая пленка ТУ 6-10-891-84 (70×70 красного цвета)
5		КДК-184.22.00.002 – Аппликация
6		ЖТТ -22.009 – Аппликация "Опасность для рук"
7		ЖТТ-22.013 – Аппликация «Сохраняйте безопасную дистанцию от машины»

Продолжение таблицы 4.1

Номер позиции	Аппликация/Табличка	Обозначение, значение таблички
8		PCM-10Б.22.00.012 – Табличка «Знак строповки»
9		ППТ-041.22.016 – Табличка «Место поддомкрачивания»
10		КДК-184.22.00.004В – Табличка «Схема сторповки»
11		101.22.00.046 – Табличка предупредительная
12		ППТ-041.22.012 – Табличка
13		КСД-00.00.019 – Аппликация «Световоз-вращатель белый»

Окончание таблицы 4.1

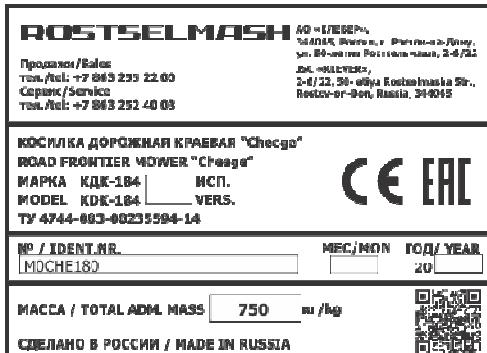Номер позиции	Аппликация/Табличка	Обозначение, значение таблички
14		Табличка паспортная
15		КДК-181.22.00.007 – Табличка
16		КДК-184. 22.00.013 – Табличка
17		КДК-181.22.00.005 – Табличка безопасности
18		КДК-181.22.00.006 – Табличка

4.4 Перечень критических отказов

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается эксплуатация косилки дорожной краевой КДК-184 при следующих отказах:

- отсутствие одного или нескольких ножей ротора, а так же части ножа при повышенной вибрации;
- неисправна предохранительная муфта;

- повышенный люфт подшипников ротора;
- нарушение целостности корпуса косилки;
- течь масла из мультиплексатора;
- отсутствие или нарушение целостности защитного кожуха ременной передачи;
- течь рабочей жидкости гидрооборудования.

4.5 Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии или инциденту

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается:

- работа косилки без проведенного ЕТО, ТО-1, ТО-2;
- эксплуатировать изделие в режимах, не оговоренных в инструкции по эксплуатации;
- выполнять погрузочно-разгрузочные работы без фиксирования корпуса косилки в транспортном положении;
- контактировать с подвижными и вращающимися элементами при работающем ВОМ трактора;
- перегон косилки в агрегате с трактором в условиях ограниченной видимости, в ночное время суток;
- работать при отсутствии защитных сетчатых ограждений на окнах трактора;
- несоблюдение правил по технике безопасности.

Также нежелателен контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при проведении ремонтных работ.

4.6 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств

4.6.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала

Эксплуатацию машины и выполнение работ на машине допускается осуществлять только лицам:

- достигшим установленного законом возраста;
- прошедшим обучение в региональном сервисном центре по изучению устройства и правил эксплуатации машины;
- имеющим удостоверение тракториста-комбайнера, обладающим необходимыми знаниями и навыками по регулированию и уходу за косилкой и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Ответственность несет пользователь машины. При эксплуатации машины следует соблюдать соответствующие внутригосударственные предписания.

Досборка, техническое обслуживание и ремонт косилки должны производиться в специализированных мастерских персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.

4.6.2 Непредвиденные обстоятельства

Во время работы с косилкой могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства:

- необычный стук или лязг;
- неожиданная сильная вибрация;
- появление резких запахов, дыма;
- резкая остановка привода, срабатывание предохранительной муфты.

4.6.3 Действия персонала

Если у вас есть подозрения о возникновении ситуаций, описанных в п.4.6.2 , или иных действий, не характерных для нормальной работы косилки, то необходимо остановить трактор и заглушить двигатель. Произвести осмотр косилки для выявления неисправностей. Перед выполнением работ по осмотру, очистке и поиску причин, а также перед устранением функциональных неисправностей необходимо:

- выключить выключатель АКБ;
- обязательно дождаться пока все движущиеся части машины остановятся полностью, прежде чем касаться их.

Перед проведением ремонтных работ защитите кисти рук и тело при помощи соответствующих средств защиты.

После выявления причины необычного стука или вибрации, оцените возможность ее устранения в полевых условиях с соблюдением требований техники безопасности как при ТО. Если нет возможности устранить выявленные причины в полевых условиях, необходимо прекратить работу и доставить косилку в специализированную мастерскую.

5 Органы управления

Управление гидроцилиндрами косилки осуществляется с помощью гидросистемы трактора рукоятками гидрораспределителя.

6 Досборка, наладка и обкатка

6.1 Монтаж и досборка косилки

Перед началом эксплуатации косилки проведите её расконсервацию путём удаления смазки с наружных законсервированных поверхностей, протирая их ветошью, смоченной растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 443-76, затем просушите или проприте ветошью насухо.

Затем необходимо:

- снять с косилки припакованные узлы и детали: комплект ЗИП, мешочек с метизами и запасные части;
- проверить состояние подлежащих сборке сборочных единиц и деталей, обнаруженные дефекты устранить;
- установить карданный вал.

6.2 Подготовка трактора к навешиванию косилки

Установите колёса трактора так, чтобы колея задних колёс была равна 1600 мм. Для додгрузки передних колес установите дополнительные грузы массой 300 кг.

Снимите с трактора скобу прицепа и колпак ВОМ.

Установите на нижние тяги трактора удлинители, если они были сняты.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕХАНИЗАТОРА, ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОСИЛКИ, ОТ ПОПАДАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ (КАМНЕЙ, СУЧКОВ И Т.Д.) НА ОКНА КАБИНЫ ТРАКТОРА СЗАДИ И СПРАВА ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.



ВНИМАНИЕ! ГИДРОСИСТЕМА НАВЕСКИ ТРАКТОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОРУДОВАНА ЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПЛАВНО ОПУСКТЬ КОСИЛКУ БЕЗ УДАРА О ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ.

6.3 Навешивание и подготовка к работе

Присоедините к продольным тягам навесного устройства трактора нижние оси трёхточечной навески косилки.

Присоедините центральную тягу трактора к верхней оси трёхточечной навески и зашплинтуйте её быстрошьёмным шплинтом.

Проверьте надёжную фиксацию трёхточечной навески косилки с навесным устройством трактора.

Установите шарнир карданной передачи косилки на ВОМ трактора.


Зафиксируйте продольные тяги навесной системы прилагаемыми к трактору специальными устройствами (цепи, планки, блокировочные тяги и др.).

Присоедините РВД гидросистемы косилки к выводам гидросистемы трактора.

Перед работой необходимо установить косилку на ровную площадку и отрегулировать ее в рабочем положении следующим образом:

- поднять навесное устройство косилки так, чтобы от шарнира нижней тяги трактора до площадки было около 500 мм (рисунок 14), и далее, изменения длину центральной тяги навески трактора установить навесное устройство косилки в вертикальное положение;

- установить лыжи и каток так, чтобы косилка опиралась катком на площадку, а расстояние между лыжами и площадкой было в пределах от 15 до 20 мм;
- регулировкой блокировочных устройств трактора устраниТЬ боковое смещение косилки относительно продольной оси трактора; затем раскосы и блокировочные устройства законтрить имеющимися на них специальными гайками;
- поднять опору косилки до отказа вверх, переставив ось в нижнее отверстие.

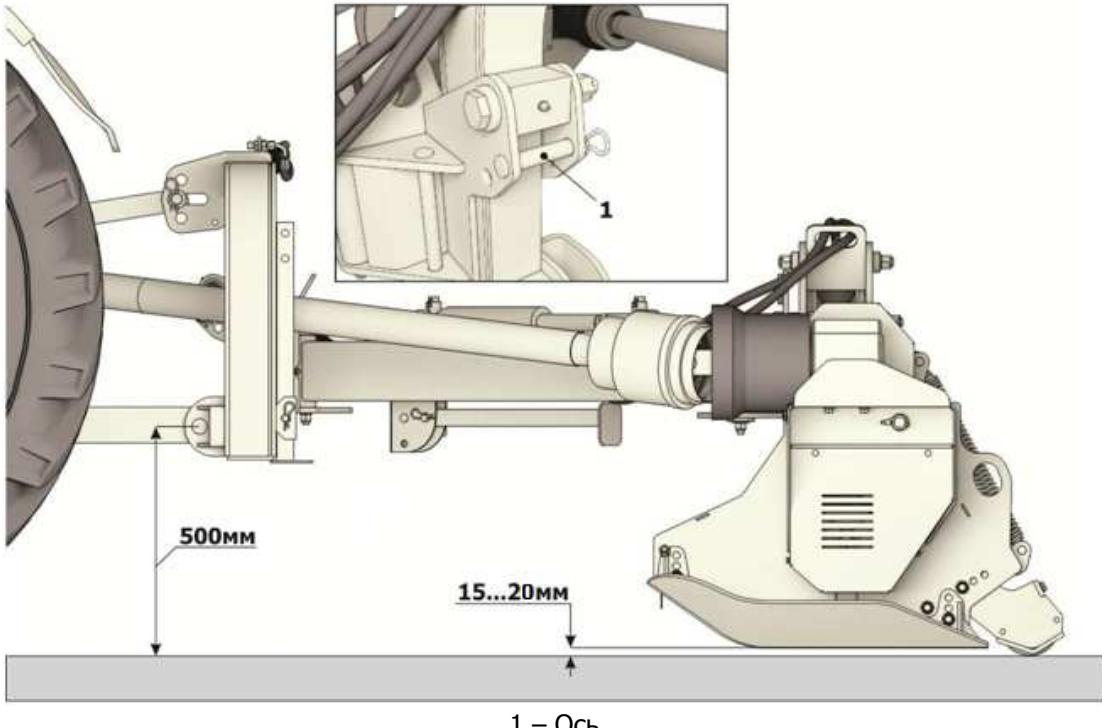

1 – Ось

Рисунок 14 – Навешивание и подготовка к работе косилки

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫНУТЬ ОСЬ 1 (рисунок 14) ФИКСАЦИИ СНИЦЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ПОЧВЫ КОСИЛКОЙ. ОТСУТСТВИЕ КОПИРОВАНИЯ ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ МАШИНЫ.



6.4 Обкатка косилки

Для приработки трущихся поверхностей необходимо произвести обкатку косилки в течение 1 ч на пониженных оборотах вхолостую. Обкатку на холостом ходу начинайте с малых оборотов, увеличивая их постепенно до рабочих. Обороты вала отбора мощности $N = 1000$ об/мин.

После обкатки сделайте остановку, выключите ВОМ трактора и проверьте:

- затяжку болтовых соединений;
- натяжение поликлинового ремня, при необходимости подтянуть (рисунок 11);
- нагрев подшипниковых узлов (температура нагрева не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 50°C);
- температура нагрева корпуса мультиплликатора и корпусов подшипников не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 40°C .

Убедитесь, что все сборочные единицы и детали работают нормально, подшипники, полости мультиплликатора, имеют достаточный запас смазки, косилка работает надёжно, без посторонних шумов, стуков и заеданий.

После чего обкатайте косилку под нагрузкой на легких работах в течение 8 ч.

7 Правила эксплуатации и регулировки

Косилка готова к работе после того, как она будет сагрегатирована с трактором, смазана, отрегулирована и обкатана вхолостую.

Рукоятками управления гидрораспределителя переведите косилку в рабочее положение.

Выставить косилку в рабочее положение согласно п. 6.3 и рисунку 14.

Опора косилки должна быть поднята вверх и зафиксирована.

В течение первого часа работы косилки необходимо через каждые 15-20 мин проверять затяжку всех болтов и гаек.

Скорость трактора при работе с косилкой не должна превышать 9 км/ч.

В целях предотвращения излома карданного вала при подъеме навески необходимо ограничить ход штока гидроцилиндра подъёма навески трактора.

Для замены ножей ротора косилки необходимо:

1) Установить корпус косилки в горизонтальное положение.

2) Заехать трактором на смотровую яму (рисунок 15) и опустить косилку. Выключить двигатель трактора. Снять карданный вал косилки с ВОМ трактора. Заменить ножи, к которым есть доступ, спустившись в яму. Для доступа к остальным ножам передвинуть корпус косилки гидроцилиндром горизонтального перемещения в нужную сторону.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ НОЖЕЙ С ВКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ТРАКТОРА И НЕ СНЯТЫМ КАРДАННЫМ ВАЛОМ С ВОМ ТРАКТОРА.

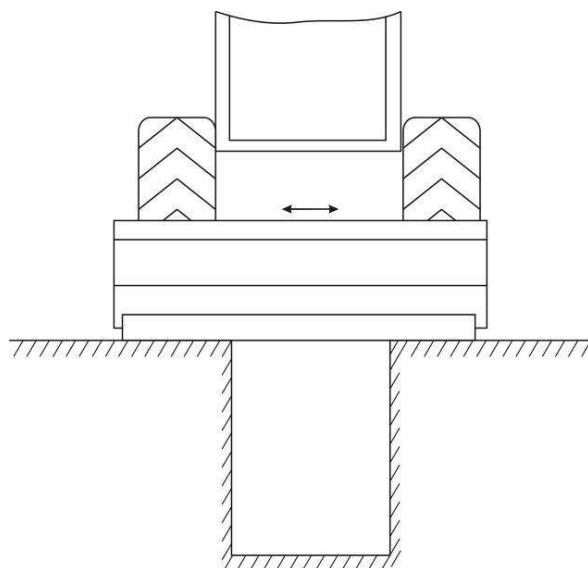


Рисунок 15 – Использование смотровой ямы для замены ножей ротора косилки

8 Техническое обслуживание

8.1 Виды и периодичность технического обслуживания

Проведение технического обслуживания (ТО) косилки является выполнением одного из обязательных требований ее эксплуатации и предназначено для поддержания косилки в исправном состоянии. Виды и периодичность ТО косилки должны соответствовать таблице 8.1.

В зависимости от условий работы допускается отклонение фактической периодичности (опережение или опаздывание) ТО-1 и ТО-2 до 10% от установленной нормы. Во всех случаях нарушения крепления или настроек механизмов, появления шума, стуков, устраняйте недостатки в соответствии с разделом 4, не дожинаясь очередного ТО.

Таблица 8.1 – Виды и периодичность технического обслуживания

Виды технического обслуживания	Периодичность
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке	Перед началом эксплуатации новой косилки
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)	10 моточасов
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	60 моточасов
Второе техническое обслуживание (ТО-2)	240 моточасов
Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э)	Пред началом сезона эксплуатации косилки
Техническое обслуживание при хранении	При подготовке к хранению, в процессе хранения и при снятии с хранения

Косилка, не прошедшая очередного технического обслуживания, к работе не допускается.

8.2 Перечень работ по видам технического обслуживания

8.2.1 Техническое обслуживание косилки для подготовки к эксплуатационной обкатке:

- осмотреть и очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- удалить консервационную смазку;
- проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение поликлинового ремня;
- проверить состояние РВД и элементов гидравлики и, при необходимости, устраниТЬ течи;
- проверить состояние ножей ротора и, при необходимости, заменить;
- проверить крепление ножей ротора и корпусов подшипников;
- проверить затяжку болтовых соединений;
- запустите вал отбора мощности трактора, и проверить работоспособность и взаимодействие всех механизмов косилки.

8.2.2 Техническое обслуживание косилки при проведении эксплуатационной обкатки (в течение 8 часов)

При проведении эксплуатационной обкатки выполните ежесменное техническое обслуживание (п. 8.2.4).

8.2.3 Техническое обслуживание косилки по окончании эксплуатационной обкатки:

- осмотреть и очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- проверить и, при необходимости, устранить подтекания масла;
- проверить и, при необходимости, провести регулировку косилки, предусмотренную п. 7 настоящего РЭ;
- проверить затяжку болтовых соединений;
- смазать косилку согласно схемам смазки по пункту 8.3 настоящего РЭ.

8.2.4 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

При проведении ЕТО необходимо выполнить следующие операции:

- осмотреть и очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- проверить осмотром и, при необходимости, подтянуть крепления соединений механизмов;
- проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение поликлинового ремня;
- проверить состояние РВД и элементов гидравлики и, при необходимости, устранить течи;
- проверить состояние ножей ротора и, при необходимости, заменить;
- проверить крепление ножей ротора и корпусов подшипников;
- запустить вал отбора мощности трактора, и проверить на холостом ходу работоспособность и взаимодействие всех механизмов косилки, устранить обнаруженные недостатки.

8.2.5 Первое техническое обслуживание (ТО – 1)

При проведении ТО-1 необходимо выполнить следующие операции:

- осмотреть и очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- протереть окрашенные поверхности мокрой тряпкой;



ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОТИРКЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

- проверить визуальным осмотром комплектность косилки;
- проверить осмотром и, при необходимости, подтянуть крепления соединений механизмов;
- проверить состояние ножей ротора и, при необходимости, заменить;
- проверить крепление ножей ротора и корпусов подшипников;
- провести регулировку косилки, предусмотренную п. 7 настоящего РЭ;
- смазать косилку согласно п. 8.3 настоящего РЭ, масленки и пробки должны быть очищены от грязи;
- запустить вал отбора мощности трактора, и проверить на холостом ходу работоспособность и взаимодействие всех механизмов косилки, устранить обнаруженные недостатки.

8.2.6 Второе техническое обслуживание (ТО-2)

При проведении ТО-2 выполните ежесменное техническое обслуживание (п. 8.2.4).

8.2.7 Техническое обслуживание перед началом сезона работы косилки (ТО-Э)

Техническое обслуживание перед началом сезона работы косилки следует совмещать с проведением ТО-1.

8.2.8 Техническое обслуживание при хранении проводить в соответствии с п. 11.1 настоящего РЭ.

8.3 Смазка косилки

Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазать. Смазку производить в соответствии с таблицами 8.2, 8.3 и рисунков 16, 17.

Смазочные материалы должны находиться в чистой посуде, шприц - в чистом состоянии. Перед смазкой масленки должны быть протерты чистой ветошью.

Для равномерного распределения смазки включить ротор косилки и прокрутить на холостых оборотах от 2 до 10 мин.

Таблица 8.2

Объекты смазки	Поз. на рисунках 16,17	Кол-во точек смазки/объём,кг	Вид и марка смазочного материала
Узлы, подлежащие смазке через каждые 10 моточасов			
Карданный вал (крестовины)	2	2/0,1	Литол-24(МЛи4/12-3) ГОСТ 21150-75 или Смазка №158 ТУ 38.301-40-25-94
Подшипник скольжения поворотной головы	4	1/0,05	
Подшипниковые опоры ротора	6	2/0,15	
Ось вращения натяжника	8	1/0,01	
Подшипник скольжения навески	9	1/0,072	
Узлы, подлежащие смазке через каждые 30 моточасов			
Карданный вал (трубы)	2	4/0,1	Литол-24(МЛи4/12-3) ГОСТ 21150-75 или Смазка №158 ТУ 38.301-40-25-94
Подшипники скольжения синицы	3	4/0,07	
Подшипники скольжения поворотных тяг	5	2/0,02	
Подшипниковые опоры катка	7	2/0,15	
Узлы, подлежащие смазке во время ТО при снятии с хранения			
Мультиплликатор	1	1/4,0	Масло трансмиссионное ТАД-17И ГОСТ 23652-79 или любое класса SAE-90EP
Узлы, подлежащие смазке во время ТО при постановке на хранение			
Консервация			Масло консервационное НГ-203Б

Таблица 8.3

Условное обозначение	Периодичность, моточасов
	каждые 10
	каждые 30

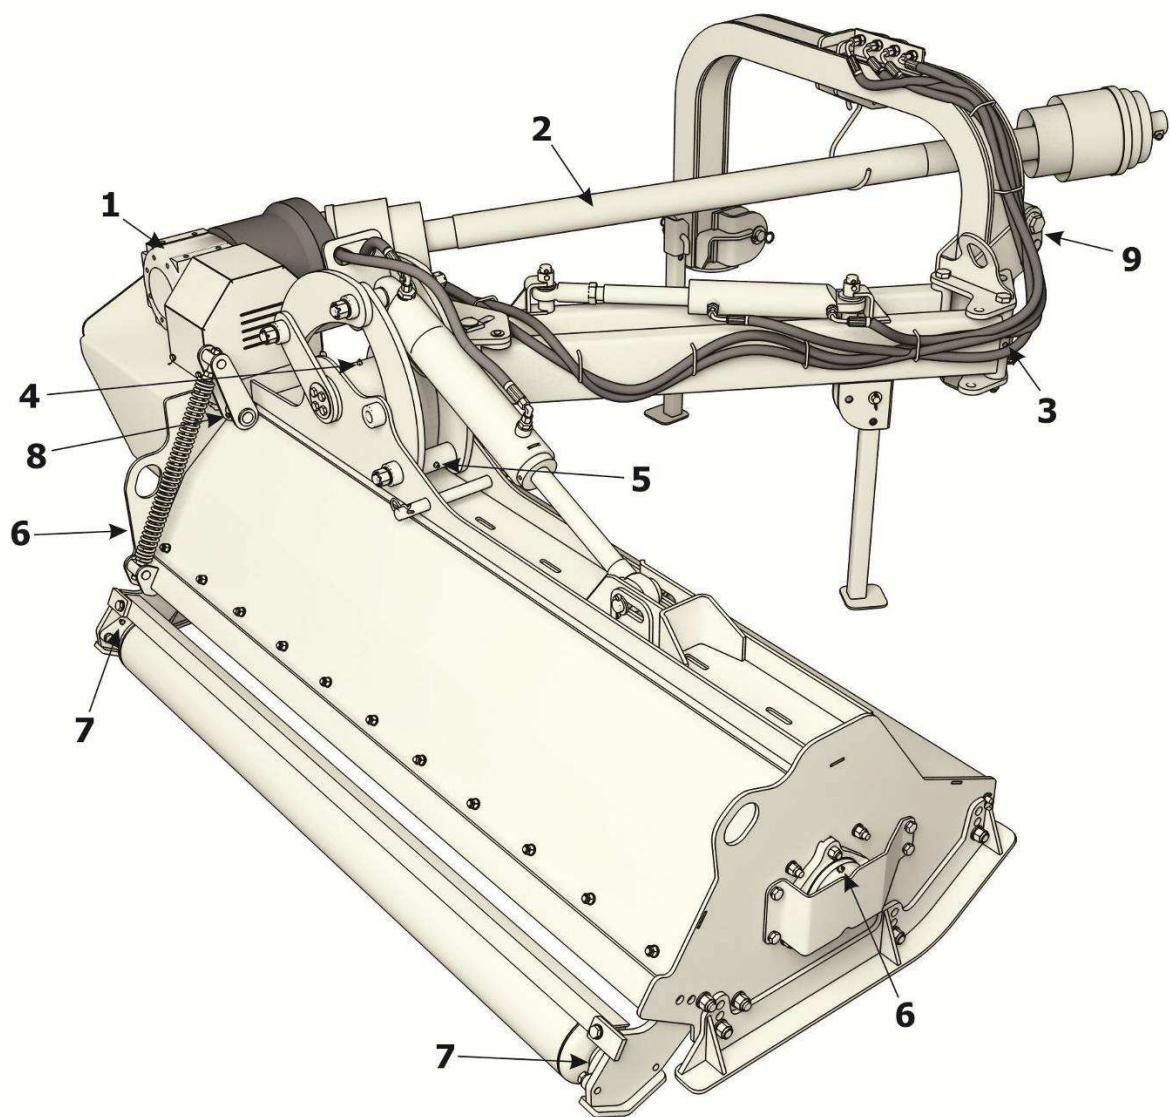


Рисунок 16 – Объекты смазки косилки

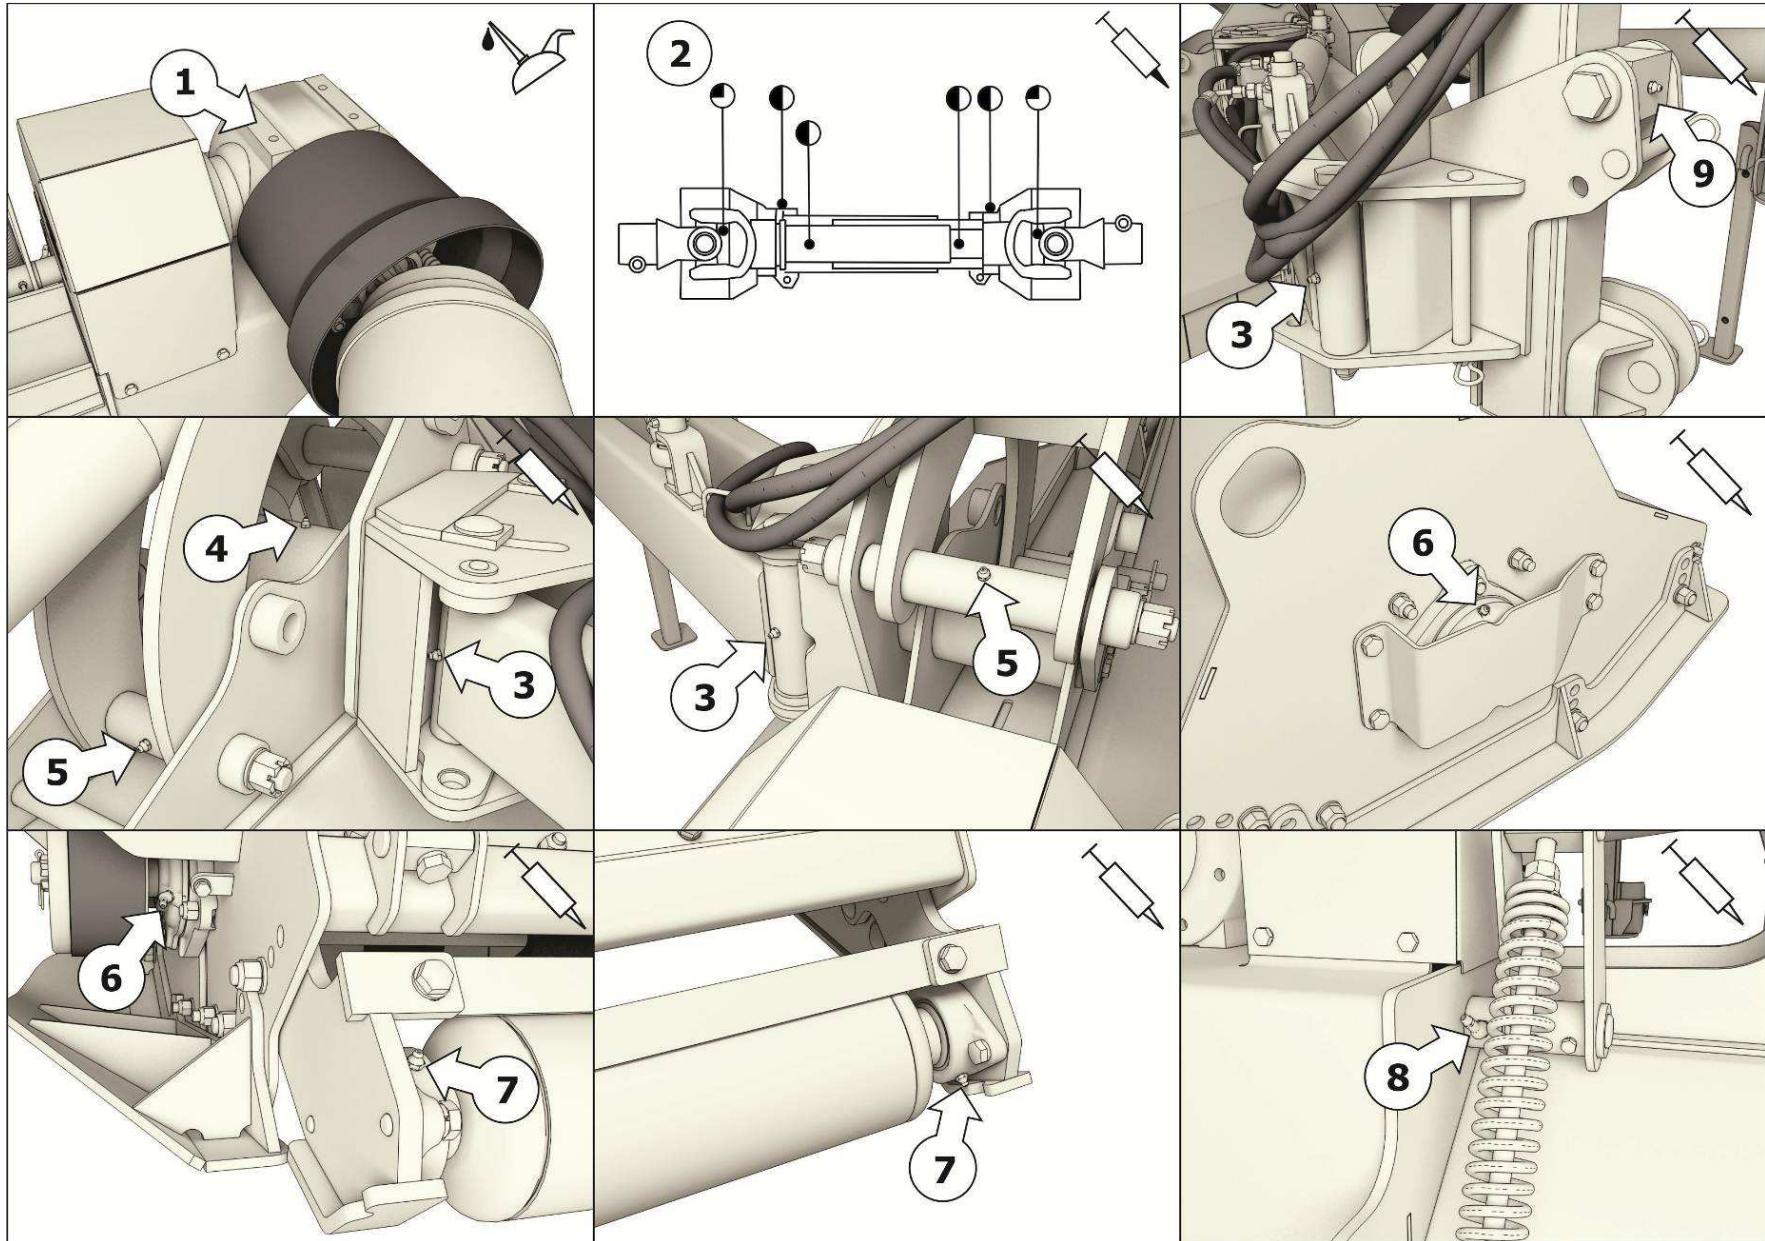


Рисунок 17 – Точки смазки косилки

9 Транспортирование

Косилка может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом при доставке её к местам эксплуатации.

Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и правилам, установленным для этих видов транспорта.

Для переезда внутри хозяйства косилка транспортируется в агрегате с трактором.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СТРОПОВКОЙ КОСИЛКИ НЕОБХОДИМО ЗАФИКСИРОВАТЬ КОРПУС И СНИЦУ В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ НА СХЕМЕ СТРОПОВКИ.

Зачаливание и строповку косилки производить согласно указанным местам строповки в разделе 4 «Техника безопасности» и схеме строповки, указанной на рисунке 18 и сните машины.

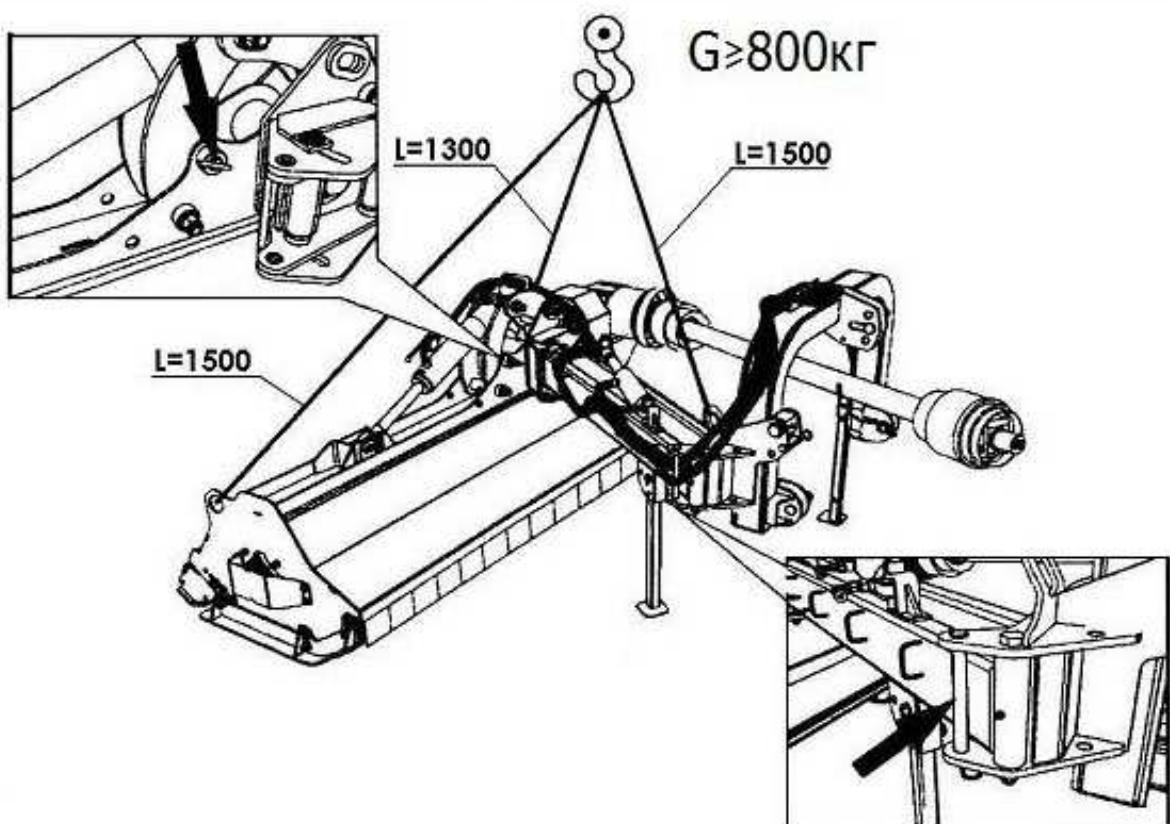


Рисунок 18 – Схема строповки

10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению

Возможные неисправности косилки и методы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

№ п\п	Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	Подтекание масла в соединениях	Нарушена герметичность	Подтянуть соединения в местах подтекания
2	При запуске косилки задержка передачи крутящего момента	Пробуксовка предохранительной муфты	При включении ВОМ трактора плавно набирать обороты
3	Сильная вибрация корпуса косилки	Выход из строя одного или нескольких ножей ротора. Дисбаланс ротора.	Заменить ножи
4	Недостаточное измельчение травяной массы (кустарника)	Затупление ножей	Заточить ножи
5	Пробуксовка ремня при нормальных условиях агрофона	Недостаточное натяжение ремня	Отрегулировать натяжение ремня согласно рисунку 11
6	Косилка оставляет за собой глубокие борозды	Неправильно выставлена косилка при подготовке к работе	Выполнить настройки косилки согласно п.6.3 и рисунку 14 настоящего РЭ

11 Хранение

Косилки в хозяйствах в осенне-зимний период и в период полевых сельскохозяйственных работ должны храниться согласно ГОСТ 7751-2009 и ГОСТ 9.014-78.

11.1 Общие требования к хранению

Косилки необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом.

В случае отсутствия крытого помещения допускается хранить косилки на открытых специально оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения в соответствии с ГОСТ 7751-2009.

Места хранения должны быть обеспечены противопожарными средствами и условиями удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – быстрого снятия с хранения.

Косилки ставят на хранение:

- межсменное – перерыв в использовании до 10 дней;
- кратковременное – от 10 дней до двух месяцев;
- длительное – более двух месяцев.

Косилка на межсменное и кратковременное хранение должна быть поставлена непосредственно после окончания сельскохозяйственных работ, а на длительное хранение – не позднее 10 дней с момента их окончания.



ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНИТЬ КОСИЛКУ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИМЕСИ АГРЕССИВНЫХ ПАРОВ И ГАЗОВ.

Не допускается хранение косилки в упакованном виде свыше 12 месяцев без переконсервации.

11.1.1 Требования к межсменному хранению

Допускается хранить косилки на площадках и в пунктах межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ.

Косилки следует ставить на хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей. Все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости, должны быть плотно закрыты.



ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ КОСИЛКИ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

11.1.2 Требования к кратковременному хранению

Перечень работ, проводимых по установке косилки на кратковременное хранение:

- очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- обмыть косилку и обдувать сжатым воздухом;
- проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение поликлинового ремня;
- проверить состояние РВД и элементов гидравлики;
- проверить состояние ножей ротора и, при необходимости, заменить;
- проверить крепление ножей ротора и корпусов подшипников;
- проверить и, при необходимости, устранить течь масла;
- оценить техническое состояние косилки, устранить выявленные неисправности;
- смазать косилку согласно п.8.2.5 настоящего РЭ.

Косилки следует ставить на кратковременное хранение укомплектованными, без снятия с них составных частей.

11.1.3 Требования к длительному хранению

Перечень работ, проводимых по установке косилки на длительное хранение:

- очистить от пыли, грязи и растительных остатков;
- обмыть косилку и обдувать сжатым воздухом;
- оценить техническое состояние косилки, устраниТЬ выявленные неисправности;
- доставить косилку на площадку для хранения;
- втянуть полностью штоки всех гидроцилиндров;
- снять с косилки рукава высокого давления и ремень для хранения на склад;
- после снятия с косилки составных частей загерметизировать щели, полости, отверстия во избежание проникновения влаги и пыли;
- установить косилку на соответствующую подставку;
- восстановить поврежденную окраску;
- законсервировать подвижные и регулируемые резьбовые поверхности согласно п. 11.2 настоящего РЭ.

Длительное хранение косилки необходимо осуществлять в закрытых помещениях или под навесом.

Состояние косилки следует проверять в период хранения в закрытых помещениях не реже одного раза в два месяца, а под навесом – ежемесячно.

11.1.4 Требования к техническому обслуживанию косилки в период хранения:

- проверить положение составных частей, комплектность косилки;
- проверить надежность герметизации;
- проверить состояние защитных устройств и антикоррозионных покрытий.

Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

11.1.5 Требования к снятию косилки с хранения:

- очистить, снять герметизирующие устройства и расконсервировать;
- установить на косилку снятые составные части;
- провести работы по досборке, монтажу, навешиванию и регулировке косилки согласно настоящему РЭ.



ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ КОСИЛКИ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ СВЫШЕ 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ.

11.2 Консервация

Временная противокоррозионная защита косилки от воздействия окружающей среды в процессе транспортирования и хранения обеспечивается консервацией. Применяемые материалы обеспечивают защиту косилки на период хранения и транспортирования в течение года. Консервацию необходимо производить в специально оборудованных помещениях или других участках консервации, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс и требования безопасности. Косилка должна поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и металлических покрытий.

Временная противокоррозионная защита косилки и ее запасных частей должна соответствовать варианту защиты В3-1 согласно ГОСТ 9.014-78.

В период эксплуатации косилки при межсменном, кратковременном и длительном хранении, методы консервации и условия хранения обеспечивает предприятие, эксплуатирующее ее.

11.3 Расконсервация и переконсервация

Способ расконсервации выбирается в зависимости от применяемых консервационных материалов. Законсервированные поверхности необходимо протирать ветошью, смазанной маловязкими маслами, растворителями или смыть моющими воднорастворимыми растворами с последующей сушкой. Законсервированные внутренние поверхности не требуют расконсервации.

Переконсервацию косилки производят в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечению сроков защиты. Для переконсервации косилки используется вариант временной защиты, применяемый для ее консервации. Возможно повторное применение средств временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности.

11.4 Требования к защите окружающей среды при хранении

Производственные процессы консервации и расконсервации не должны сопровождаться загрязнением окружающей среды выше предельно допустимых норм, установленных соответствующими стандартами и другими нормативными документами.

Отработанные легковоспламеняющиеся жидкости и обтирочные материалы следует собирать в металлические емкости и в установленные сроки сдавать на пункт сбора отработанных материалов предприятия для уничтожения.

Не допускается сбрасывать в водоемы ингибиторы коррозии и другие химические вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования. Сброс сточных вод, содержащих ингибиторы коррозии и другие химические вещества, используемые при консервации и расконсервации, должен осуществляться при строгом соблюдении требований к качеству сбрасываемой воды.

При проведении работ по консервации и расконсервации изделий должна быть обеспечена защита почвы от загрязнений ингибиторами коррозии и другими используемыми веществами в соответствии с действующими экологическими нормативными документами.

При отсутствии методов утилизации токсичные отходы подлежат вывозу на специальные полигоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

12 Предельное состояние косилки

Косилка относится к ремонтируемым объектам и имеет предельное состояние двух видов:

1) Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращение эксплуатации косилки по назначению и отправки ее на средний или капитальный ремонт. Это может произойти при выходе из строя деталей и узлов не относящихся к каркасу изделия: мультиплексора, подшипниковых опор, ротора, карданного вала и прочих деталей и узлов которые можно заменить после их выхода из строя.

2) Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращение эксплуатации косилки по назначению и передача ее на применение не по назначению или утилизацию. Это происходит при разрушении, появления трещин или значительной деформации корпуса. Критическая величина деформации корпуса определяется исходя из:

- возможностей движущихся узлов косилки свободно, без заеданий и затираний вращаться и выполнять технологический процесс;
- возможности безопасно эксплуатировать изделие;
- возможностей выставить требуемые для работы настройки.

В случае затруднений определения критической деформаций необходимо обратиться в специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «Клевер».

При появление любого количества трещин на корпусе необходимо остановить работу, доставить косилку в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремонта специалистом. При необходимости обратится в сервисную службу АО «Клевер».

При разрушении корпуса рекомендуем прекратить эксплуатацию изделия по назначению и утилизировать.

13 Утилизация

13.1 Меры безопасности

Косилка дорожная краевая (или ее составные части) после окончания срока службы или пришедшая в негодность и не подлежащая восстановлению до работоспособного состояния в период эксплуатации (транспортирования, хранения, технического обслуживания и применения по назначению) должна быть утилизирована с соблюдением общепринятых требований безопасности и экологии, а также требований безопасности, изложенных в настоящем РЭ.

При разборке косилки необходимо соблюдать требования безопасности инструкций используемого при утилизации оборудования и инструмента.

13.2 Проводимые мероприятия при утилизации

Работу по утилизации косилки (или ее составных частей) организует и проводит эксплуатирующая организация, если иное не оговорено в договоре на поставку.

Перед утилизацией косилка подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

Эксплуатационные материалы косилки требуют специальной утилизации, не допускается их попадание в окружающую среду:

- упаковочные материалы, резиновые и пластмассовые детали демонтировать и сдать в специализированную организацию для вторичной переработки и не смешивать с бытовым мусором;
- масло и гидравлическую жидкость следует сливать в специальную тару для хранения и сдавать в специализированную организацию по приему и переработке отходов для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛИВАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ ЖИДКОСТИ НА ПОЧВУ, В СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ В ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ.

В случае разлива отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

14 Требования охраны окружающей среды

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды при сборке, эксплуатации, обслуживании и утилизации косилки, необходимо соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду (см. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).

Для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы и водоёмов надлежит должным образом производить утилизацию упаковочных материалов, ветоши и консервационных материалов, смазочных материалов и гидравлической жидкости. Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующими экологическими нормативными документами, установленными органами местного самоуправления, для обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

В случае отсутствия регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

Приложение А (обязательное)

Схема кинематическая принципиальная


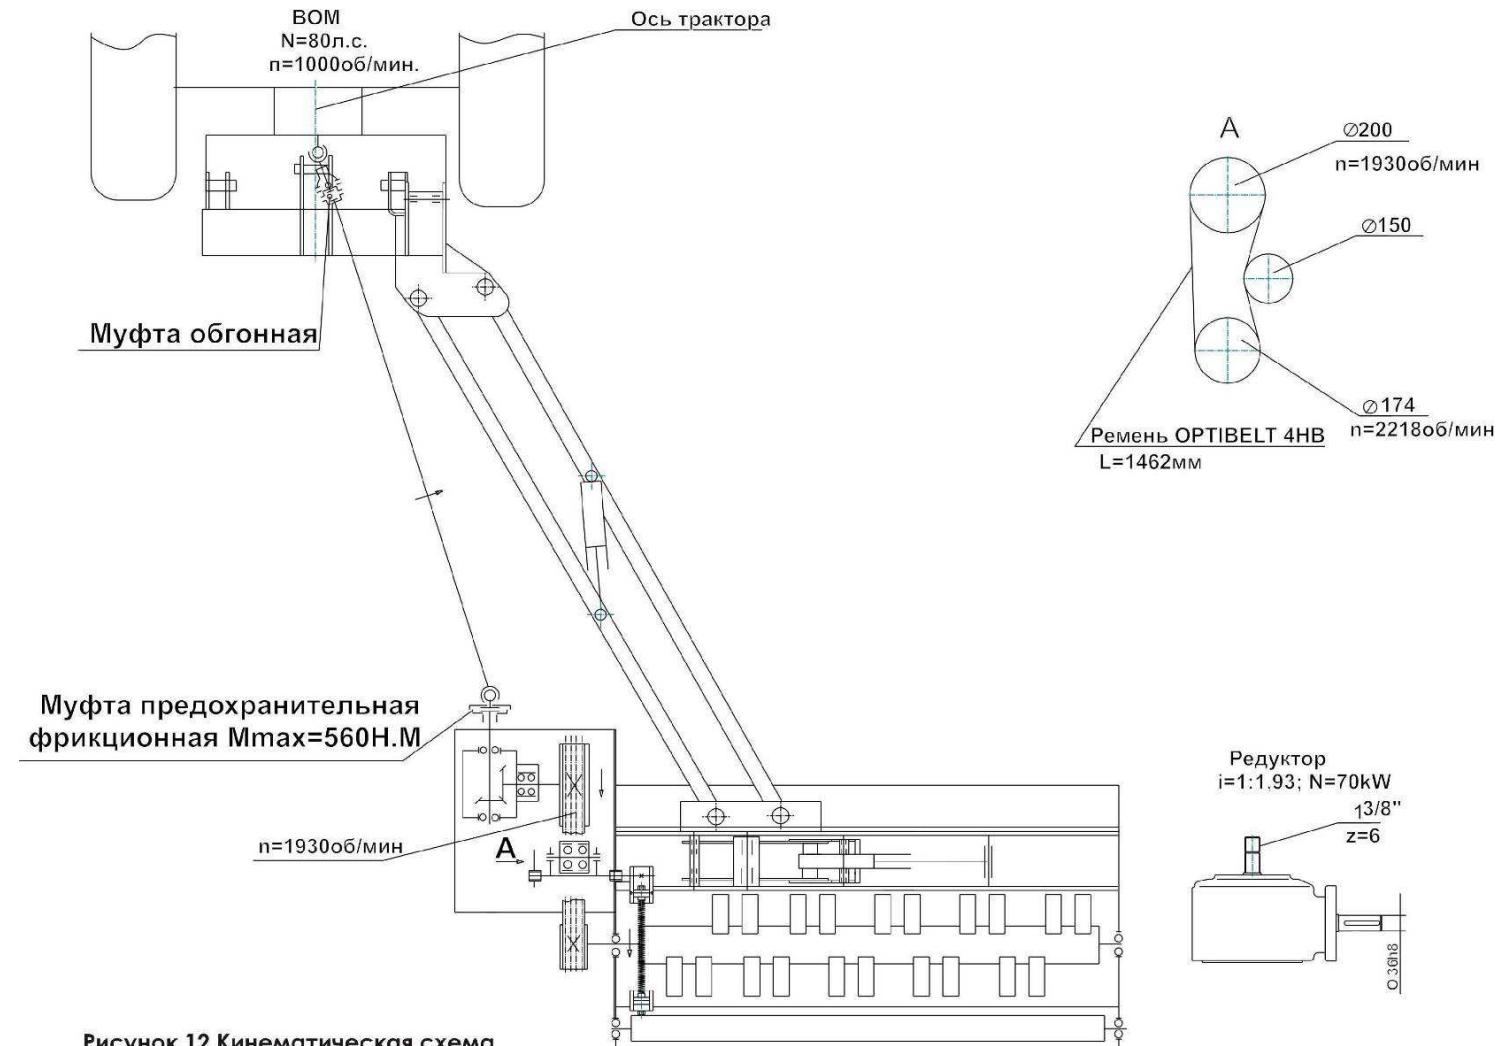


Рисунок 12 Кинематическая схема

Рисунок А.1 – Схема кинематическая принципиальная

Приложение Б
(обязательное)

Схема гидравлическая принципиальная

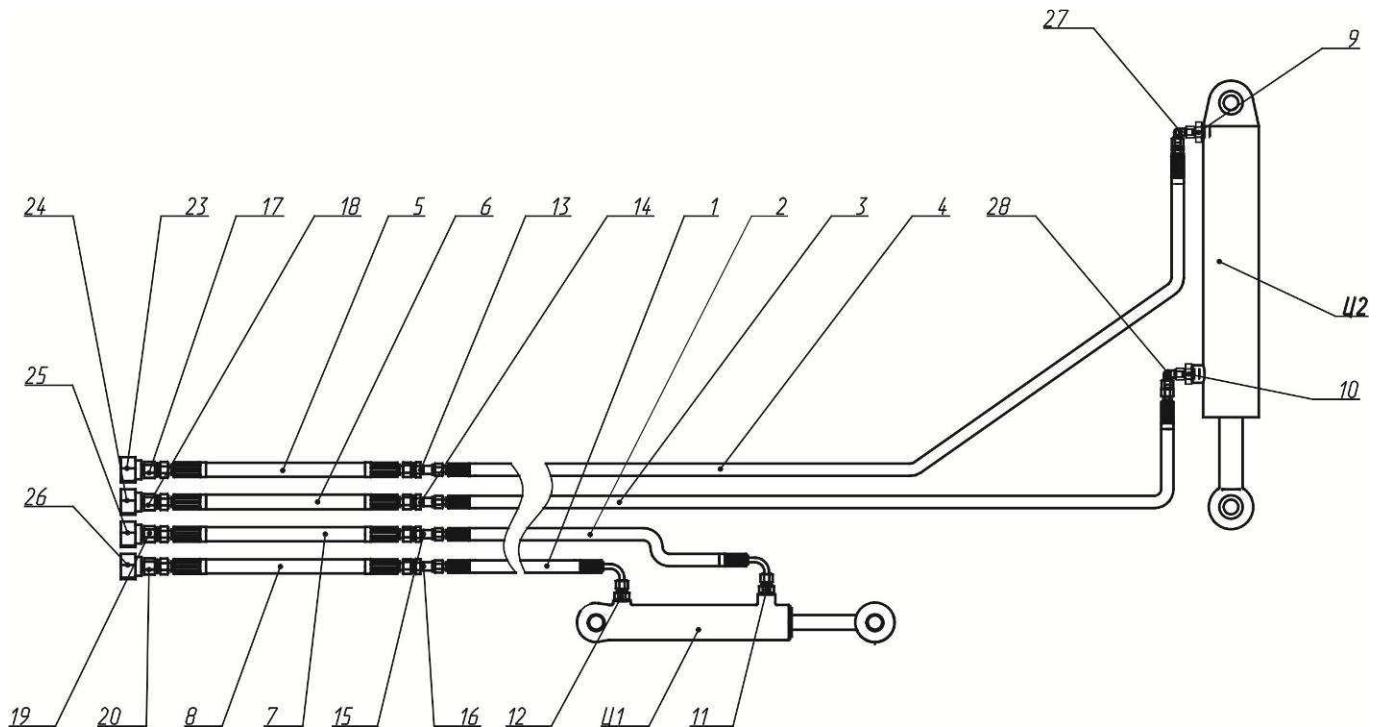

Перечень элементов схемы гидравлической принципиальной приведен в таблице Б.1.
Таблица Б.1

Обозначение и позиция на схеме	Обозначение. Наименование
Ц1	Гидроцилиндр Ц63.32.190.01.24
Ц2	Гидроцилиндр Ц80.40.320.01.38
1	РВД 8.А3.А3.1100 21,5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
2	РВД 8.А3.А3.1500 21,5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
3	РВД 8.Б2.А3.3000 21,5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
4	РВД 8.Б2.А3.3000 21,5/86 ТУ 4791-001-00166887-2002
5,6	Н.036.87.230 I-8, L=1510мм ТУ 23.1.40-80
7,8	Н.036.87.01.290 II-8, L=3500мм ТУ 23.1.40-80
9	Штуцер КДК-184.09.00.040
10	Штуцер КДК-184.09.00.040-01
11	Штуцер проходной КДК-184.09.00.606A
12	Штуцер проходной КДК-184.09.00.606A-01
13,14,15,16	Штуцер проходной КДК-184.09.00.607
17,18,19,20	Переходник КДК-184.09.00.611
23,24,25,26	Устройство запорное Н.036.55.000
27,28	Регулируемое угловое соединение VEW NW 06 HL

Приложение В
(обязательное)
Эксплуатация подшипниковых опор

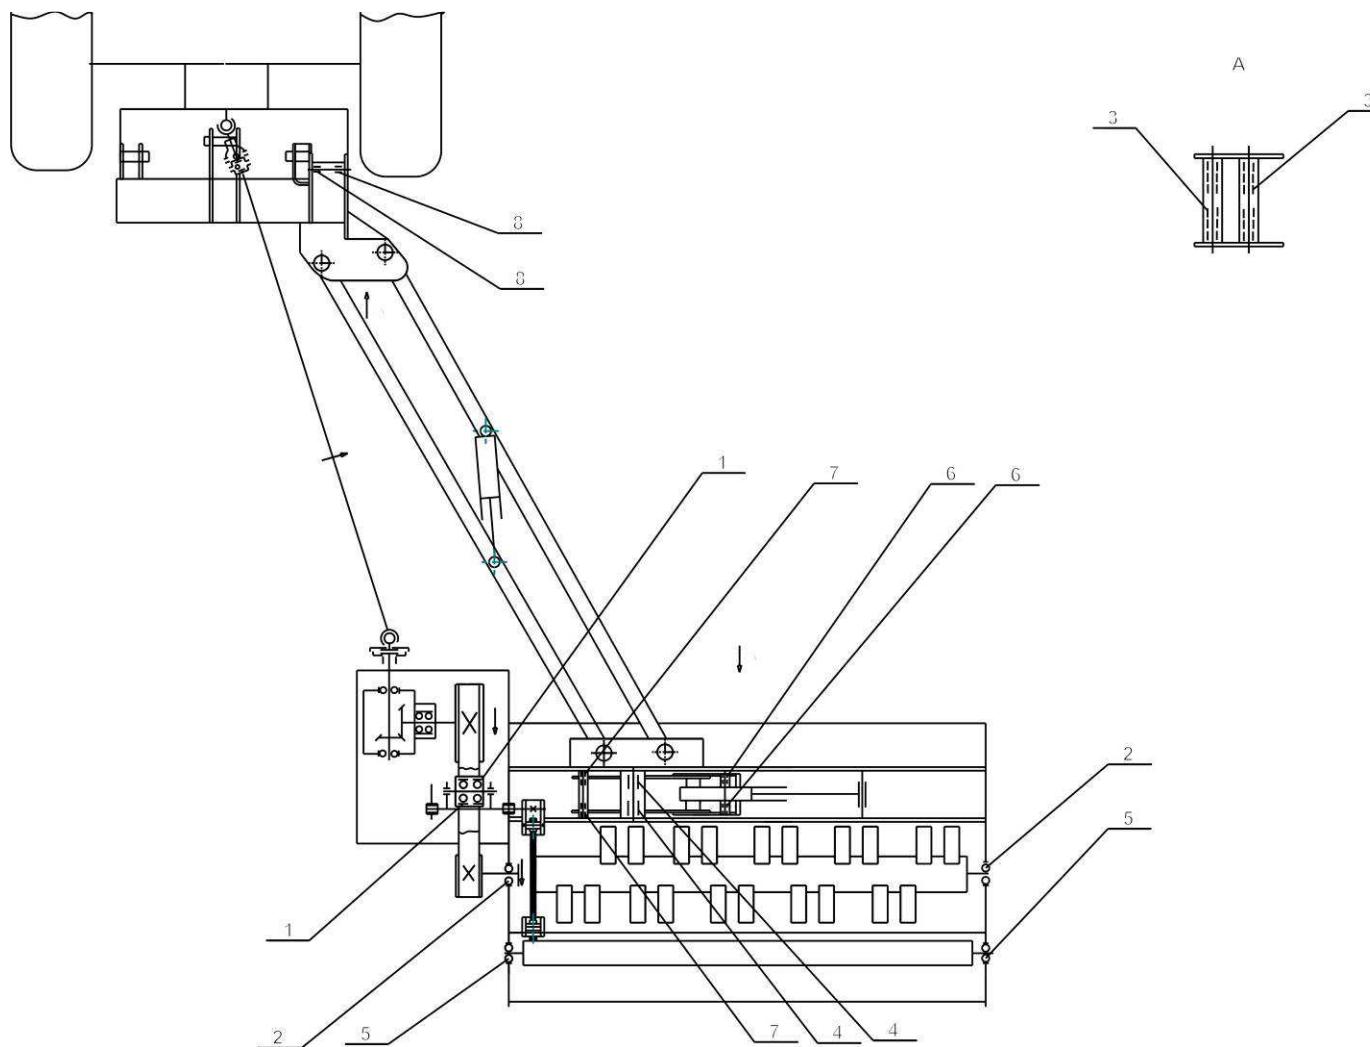


Рисунок В.1 – Схема эксплуатации подшипниковых опор

Перечень подшипников указан в таблице В.1.

Таблица В.1

Номер позиции	Наименование	Количество, шт
1	Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2
2	Подшипник 11309 ГОСТ 8545-75	2
3	Втулка MU TFP 20x23x25	16
4	Втулка MU TFP 80x85x80	2
5	Фланцевая подшипниковая опора LEN 207 2F.Y	2
6	Втулка MU TFP 30x34x30	4
7	Втулка MU TFP 30x34x40	4
8	Втулка MU TFP 35x39x30	2